

Kofferträger

fest verschraubte Ausführung

BMW R 1200 GS LC

ab 2013

Artikel-Nr.: 650.668 00 05 anthrazit

BMW R 1200 GS Adventure

ab 2014

Artikel-Nr.: 650.672 00 05 anthrazit

Seitenkoffer

Topcases

Gepäckträger

Lock it System

Softbags

Aluminiumkoffer

Lederkoffer

Schutzbügel

Hauptständer

Chopper-Parts

Accessoires



Montage

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

- | | | |
|---|-----------|---------------------------|
| 1 | 700008322 | Kofferträger, links |
| 1 | 700008323 | Kofferträger, rechts |
| 1 | 700008324 | Halteadapter links |
| 1 | 700008325 | Halteadapter rechts |
| 1 | 700008326 | Querbügel |
| 2 | 150.782 | Inbusschraube M 8 x 20 |
| 4 | 150.763 | Inbusschraube M 6 x 20 |
| 4 | 150.810 | U-Scheibe ø8,4 |
| 4 | 150.809 | U-Scheibe ø6,4 |
| 4 | 150.799 | Selbstsichernde Mutter M6 |
| 2 | 150.800 | Selbstsichernde Mutter M8 |

Schrauben sie alle Teile an und lassen sie die zugänglichen Schrauben noch locker. Erst nachdem alles montiert ist, werden alle Schrauben auf das entsprechende Anzugsmoment angezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist.

HINWEIS

Der Kofferträger ist auch in einer abnehmbaren Lock it Version unter der Artikel-Nummer 650.665 erhältlich und auch in schwarz und silber verfügbar.

Bild zeigt als weiteres Zubehör das Easyrack (nicht Adventure)



Kofferträger

fest verschraubte Ausführung

BMW R 1200 GS LC

ab 2013

Artikel-Nr.: 650.668 00 05 anthrazit

BMW R 1200 GS Adventure

ab 2014

Artikel-Nr.: 650.672 00 05 anthrazit

Seitenkoffer

Topcases

Gepäckträger

Lock it System

Softbags

Aluminiumkoffer

Lederkoffer

Schutzbügel

Hauptständer

Chopper-Parts

Accessoires




Montage

Befestigung Halteadapter links vorne:

Soziusrasthalter demontieren.
Der Halteadapter wird zwischen Rahmen und Soziusrasthalter mit den Original-Schrauben befestigt. Schrauben noch nicht ganz festziehen.

1

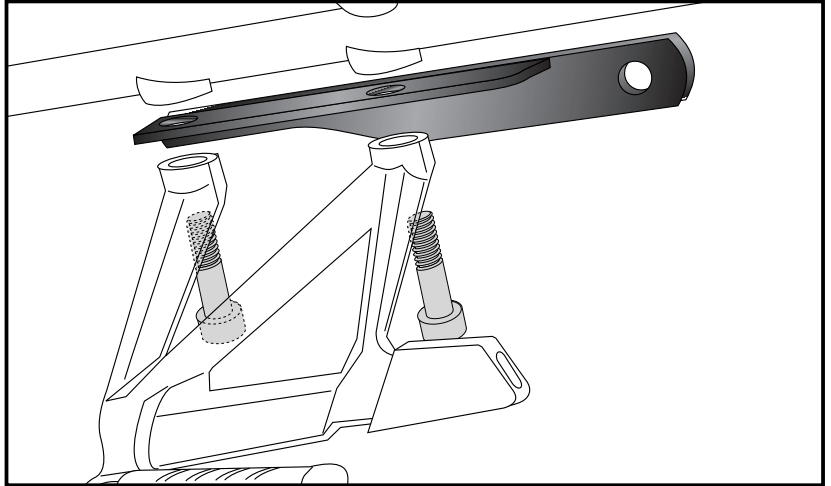


Befestigung Halteadapter vorne rechts:

Auspufftopf demontieren.
Soziusrasthalter demontieren.
Der Halteadapter wird zwischen Rahmen und Soziusrasthalter mit den Original-Schrauben befestigt. Schrauben noch nicht ganz festziehen.

Auspufftopf wieder montieren.

2

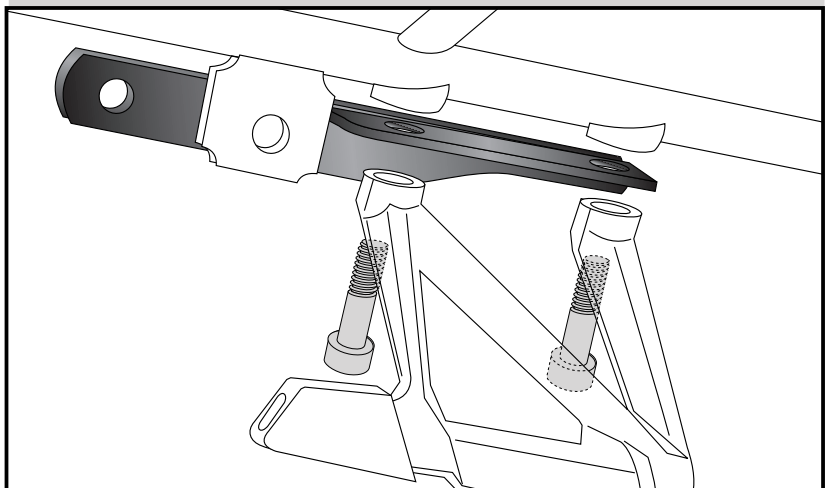


Montage der Kofferträger oben links und rechts:

Soziussitzbank abnehmen.
Die Originalschrauben links und rechts, vorne und hinten an der Einhängung der Originalkoffer demontieren.

Die Kofferträger nun an den freien Bohrungen mit den Originalschrauben befestigen.

3

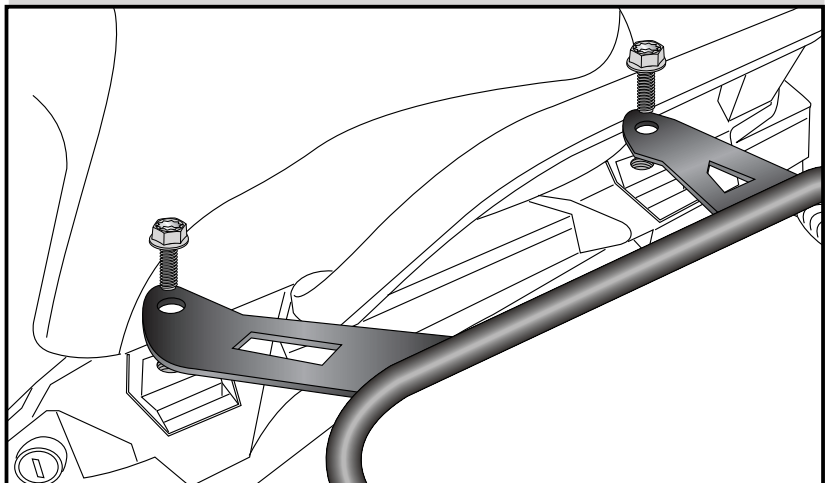

Kofferträger

fest verschraubte Ausführung

BMW R 1200 GS LC

ab 2013

Artikel-Nr.: 650.668 00 05 anthrazit

BMW R 1200 GS Adventure

ab 2014

Artikel-Nr.: 650.672 00 05 anthrazit

Seitenkoffer

Topcases

Gepäckträger

Lock it System

Softbags

Aluminiumkoffer

Lederkoffer

Schutzbügel

Hauptständer

Chopper-Parts


Accessoires





Montage

Befestigung der Kofferträger links und rechts vorne:

An dem zuvor montierten Halteadapter mit den Inbusschrauben M8x20 sowie U-Scheiben Ø8,4 und selbstsichernder Mutter M8.

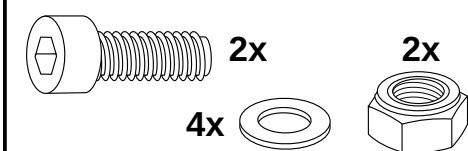

4

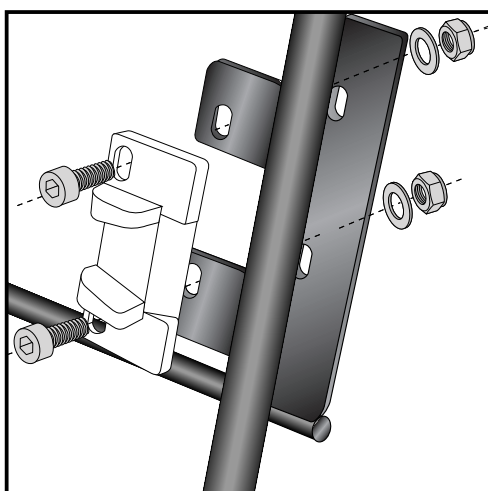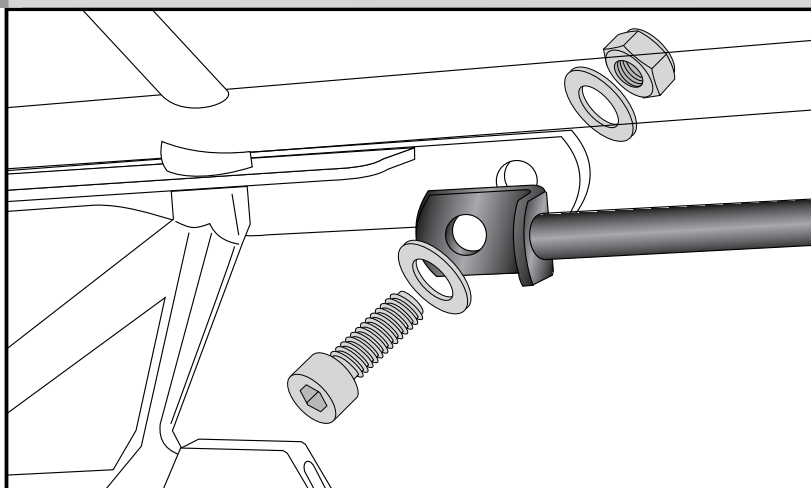

5

Befestigung des Querbügels: hinten links und rechts:

Dieser verläuft quer in Fahrtrichtung gesehen vor dem Kotflügel, und wird an den kleinen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung davor) und Schlossadaptern mit den Inbusschrauben M6x20 sowie selbstsichernden Muttern M6 und U-Scheiben Ø6,4 verschrauben.

Nun alle Schrauben festziehen.

HINWEIS :

die Schlossadapter liegen den Koffern bei, nicht diesem Kofferträgerset.



Kofferträger

fest verschraubte Ausführung

BMW R 1200 GS LC

ab 2013

Artikel-Nr.: 650.668 00 05 anthrazit

BMW R 1200 GS Adventure

ab 2014

Artikel-Nr.: 650.672 00 05 anthrazit

Seitenkoffer

Topcases

Gepäckträger

Lock it System

Softbags

Aluminiumkoffer

Lederkoffer

Schutzbügel

Hauptständer

Chopper-Parts

Accessoires



Montage



Hitzeschutz

Bauartbedingt kann bei längeren Vollgasfahrten eine Beschädigung der Koffer durch Hitzeinwirkung eintreten.

Hier schafft das optional unter der Bestell-Nummer: 420.665-04 erhältliche Hitzeschutzblech wirksame Abhilfe. Wir empfehlen das Hitzeschutzblech insbesondere zur Verwendung mit unseren Gobi und Junior Koffern.

Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Als weiteres Zubehör lieferbar:

Gepäckbrücke

Motorschutzbügel

Tankschutzbügel

Hauptständer

Motorschutzplatte

Lampengitter

Micro Flooter Zusatzscheinwerfer

Gepäckbrückenverbreiterung

Weiteres Zubehör siehe website

BMW R 1200 GS

Art.-Nr.: 650.665 01 01

Art.-Nr.: 501.665 00 05/09

Art.-Nr.: 502.665 00 05/09

Art.-Nr.: 505.665 00 01

Art.-Nr.: 810.665

Art.-Nr.: 700.665

Art.-Nr.: 730.665

Art.-Nr.: 800.665

BMW R 1200 GS Adventure

650.671 01 01

810.671

700.671

730.665

800.671



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6

D-66955 Pirmasens

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100

Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120

eMail: vertrieb@hepco-becker.de

www.hepco-becker.de

Side carrier firmly screwed version

BMW R 1200 GS LC

from 2013

Item-no.: 650.668 00 05 anthracite

BMW R 1200 GS Adventure

from 2014

Item-no.: 650.672 00 05 anthracite

Assembling instructions

Side cases

Top cases

luggage frames

Lock it system

Softbags

Aluminium luggage

Leather luggage

Protection bars

Center stands

Chopper parts

Accessories



The kit includes the following parts:

1	700008322	carrier, left
1	700008323	carrier, right
1	700008324	adapter left
1	700008325	adapter right
1	700008326	bracing bow
2	150.782	allen screw M 8 x 20
4	150.763	allen screw M 6 x 20
4	150.810	washer ø8,4
4	150.809	washer ø6,4
4	150.799	self-nock nut M6
2	150.800	self-nock nut M8

Fit all parts and screw on not too strong.
After mounting all parts, the screws should be tightened
to the torque specified.
This guarantees, that the kit is mounted without tension.

NOTE

The side carrier is also available in a removable Lock it
version under item number 650 665 and also in black and
silver coated.

Picture also shows the Easyrack (not Adventure)



Side carrier
firmly screwed version

BMW R 1200 GS LC
from 2013
Item-no.: 650.668 00 05 anthracite

BMW R 1200 GS Adventure
from 2014
Item-no.: 650.672 00 05 anthracite


Assembling instructions

Side cases
Top cases
luggage frames
Lock it system
Softbags
Aluminium luggage
Leather luggage
Protection bars
Center stands
Chopper parts
Accessories




Fastening of the adapter left front:
Dismantle footrest.
The adapter will be fixed with the original screws between frame and footrest.

1

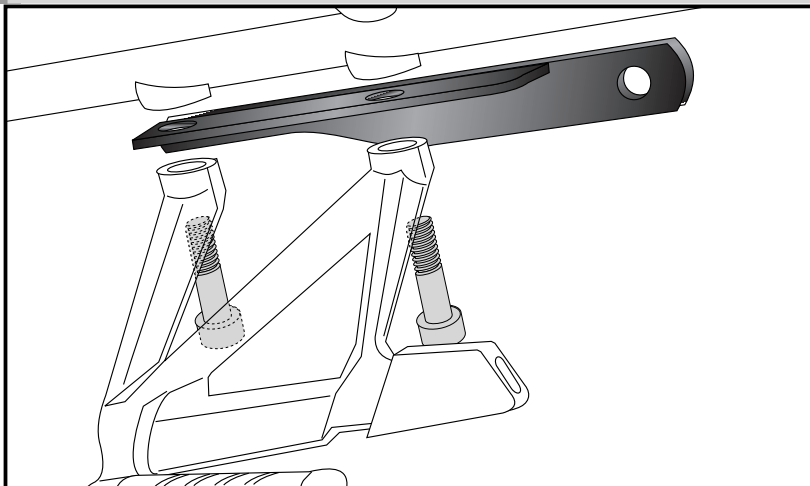

Fastening of the adapter right front:
Dismantle exhaust. Dismantle footrest.
The adapter will be fixed with the original screws between frame and footrest.


2

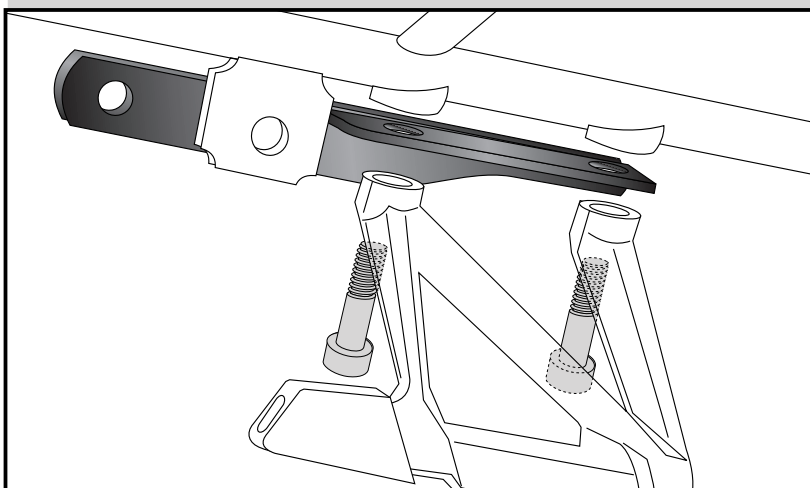

Mount exhaust again.

Fastening of the carrier left + right top:
Dismantle pillion seat and the original screws left+right front+rear.
Fix the side carriers into the original openings with the original screws.

3

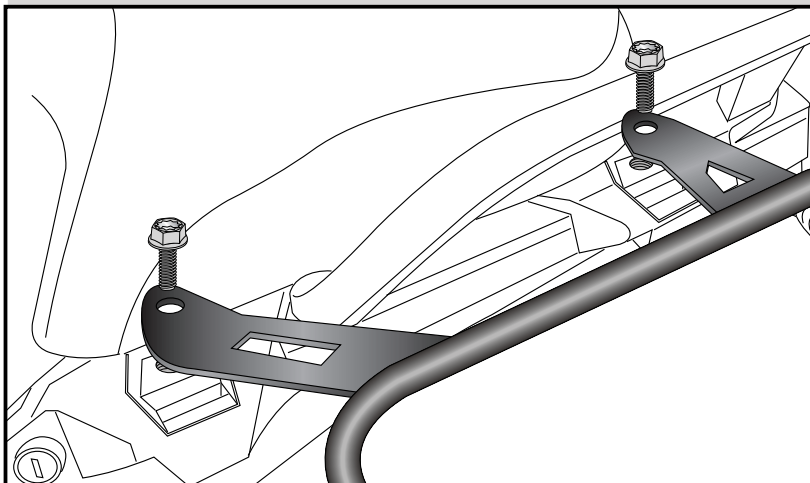

Side carrier
firmly screwed version

BMW R 1200 GS LC
from 2013
Item-no.: 650.668 00 05 anthracite

BMW R 1200 GS Adventure
from 2014
Item-no.: 650.672 00 05 anthracite


Side cases
Top cases
luggage frames
Lock it system
Softbags
Aluminium luggage
Leather luggage
Protection bars
Center stands
Chopper parts
Accessories





Assembling instructions

Fastening of the side carriers left +right front:

links und rechts vorne:
at the adapter mounted in step 1/2.
Use allen screws M8x20 with
washers Ø8,4 and self lock nut M8.

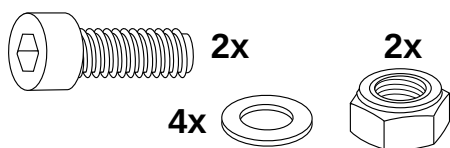

4

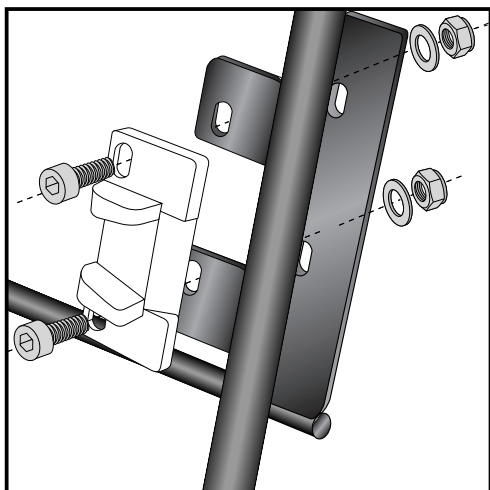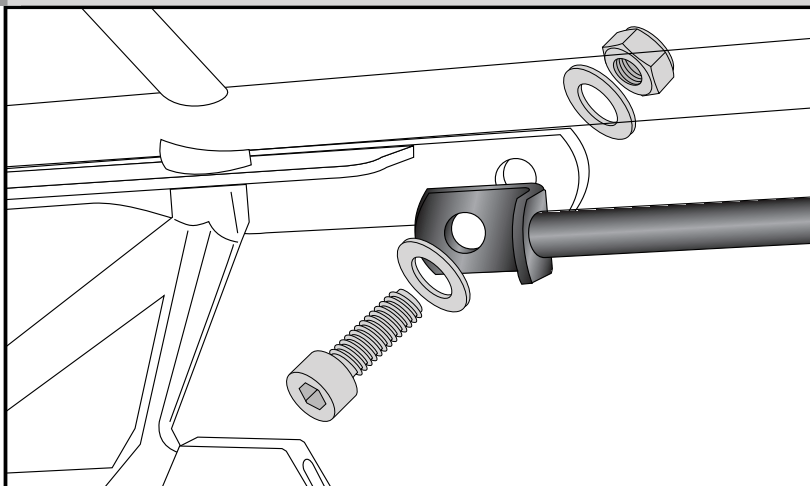

5

Fastening of the bracing bow:

will be fixed together with the adapter to hook in the fixing lock
Use allen screws M6 x 20, washers Ø6,4 and self lock nuts M6.

Hint: the adapters are enclosed with the side cases.
They are not included in the side carrier set.

Now screw on all nuts and bolts.



Side carrier
firmly screwed version

BMW R 1200 GS LC
from 2013
Item-no.: 650.668 00 05 anthracite

BMW R 1200 GS Adventure
from 2014
Item-no.: 650.672 00 05 anthracite

Assembling instructions



Side cases
Top cases
luggage frames
Lock it system
Softbags
Aluminium luggage
Leather luggage
Protection bars
Center stands
Chopper parts
Accessories



Heat shield

Due to the design a damage (influence of heat) can occur to the case. Here's our heat shield creates an effective remedy. We recommend this separately sold heat shield in particular for use our Gobi and junior suitcases - item-no: 420.665-04.

Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.

Also available:

Rear rack
Engine guard
Tank guard
Center stand
Engine protection plate
Headlight grille
Enlargement
More accessoires see our website

BMW R 1200 GS

Item.-No.: 650.665 01 01
Item.-No.: 501.665 00 05/09
Item.-No.: 502.665 00 05/09
Item.-No.: 505.665 00 01
Item.-No.: 810.665
Item.-No.: 700.665
Item.-No.: 800.665

BMW R 1200 GS Adventure

650.671 01 01

810.671
700.665
800.671



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6

D-66955 Pirmasens

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de