

Motorschutzbügel inkl. ProtectionPad



KTM 690 Duke

501.7510 00 06 orange



KTM 690 Duke

3011.008.101 orange

Montage

Der Bausatz umfasst die folgenden Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung		
1	700008414	Motorschutzbügel links	4 150.956	U-Scheiben Ø10,5
1	700008415	Motorschutzbügel rechts	4 150.810	U-Scheiben Ø6,4
1	151.435	Inbusschrauben M10x170	2 151.113	Aludistanzen Ø18xØ11x10mm
2	150.868	Inbusschrauben M10x45	1 507.0001	ProtectionPad Set li/re, schwarz
4	150.896	Linsenkopfschrauben M6x50		
3	150.801	selbstsichernde Muttern M10		
2	151.408	Kunststoff- Klemmbacken-Satz Ø28 mit Gewindeplatte	bestehend aus:	
			1 Padkopf links	1 Padkopf rechts
			1 Polymerelement links	1 Polymerelement rechts
			1 Logo-Blende links	1 Logo-Blende rechts
			2 Hülse Ø11 mm	



Als weiteres Zubehör lieferbar:
Gepäckbrücke
C-Bow Halter für Softtaschen
Sportrack
Ritzelschutz

Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigegeführten Serviceinformationen.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 0049 6331 - 1453 - 100
www.hepco-becker.de



Krauser GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 0049 6331 - 1453 - 250
www.krauser.de

Motorschutzbügel inkl. ProtectionPad



KTM 690 Duke

501.7510 00 06 orange

KRAUSER
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

KTM 690 Duke

3011.008.101 orange

Montage


Vorbereitung:

Der Protection Pad - Kopf muß vor der Befestigung am Motorschutzbügel zusammengebaut werden.

Zuerst die Hülse einsetzen. ①
Anschließend das Polymerelement einschieben. ②
Zuletzt die Logo-Blende einsetzen. ③

Bitte Reihenfolge beachten!

1

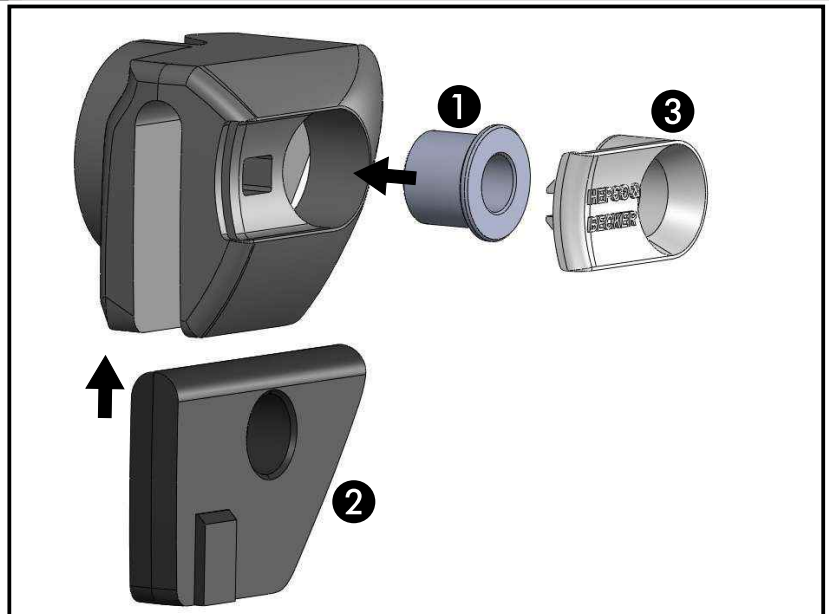

2

Befestigung vorne unten links:



Die Originalschraube der Motoraufhängung unterhalb des Kühlers demontieren (entfällt).

Hierbei muss der Krümmer oben und unten gelöst werden und etwas gedreht werden, damit die Schraube entfernt werden kann.

Nach dem Entnehmen der Schraube den Krümmer wieder montieren.

Nun die mitgelieferte Inbusschraube M10x170 sowie die U-Scheibe Ø10,5 von der linken Seite her mit dem linken Motorschutzbügel montieren.

Zwischen Lasche und Motoraufhängung die Aludistanz Ø18xØ11x10 mm fügen.

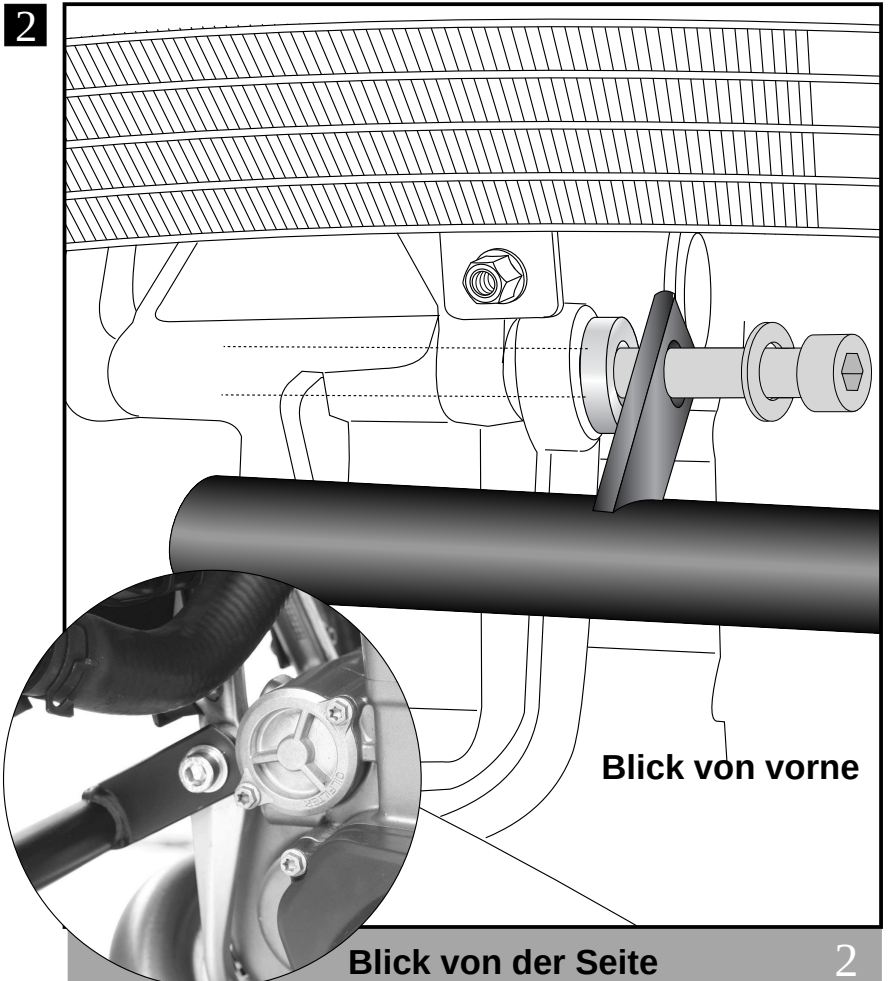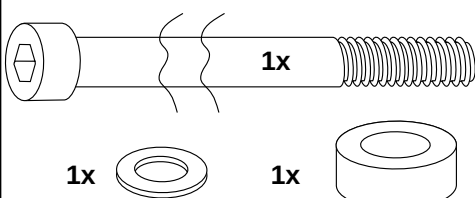

Blick von der Seite

2

Motorschutzbügel inkl. ProtectionPad



KTM 690 Duke

501.7510 00 06 orange

KRAUSER[®]
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

KTM 690 Duke

3011.008.101 orange

Montage

Befestigung vorne unten rechts:
auf das überstehende Gewinde den
rechten Bügel fügen und mit der
selbstsichernden Mutter M10 sowie
U-Scheibe Ø10,5 verschrauben.
Vor dem Motor die beiden Bügel
zusammen stecken.
Zwischen Lasche und Motoraufhängung
die Aludistanz Ø18xØ11x10mm fügen.

Noch nicht ganz festziehen.

1x



1x




1x



3


Blick von vorne

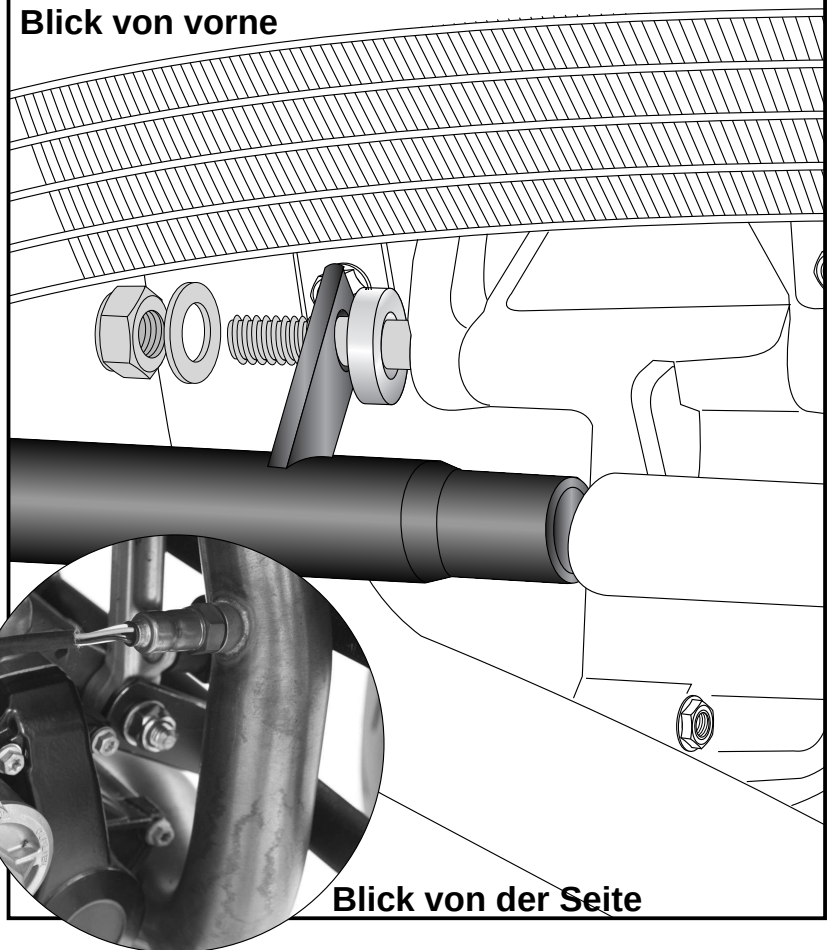

Blick von der Seite

Befestigung oben links und rechts:
Am Rahmen mit den Klemmböcken Ø28
sowie Linsenkopfschrauben M6x50 und
U-Scheiben Ø6,4

Nun alle Schrauben festziehen.




4x


4x



2x

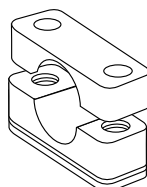

4

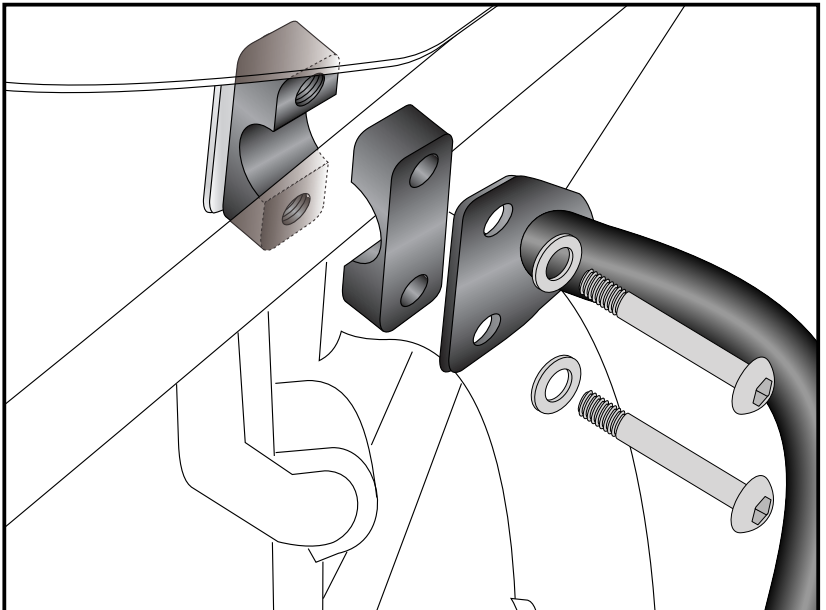

Motorschutzbügel inkl. ProtectionPad



KTM 690 Duke

501.7510 00 06 orange


KRAUSER[®]
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

KTM 690 Duke

3011.008.101 orange

Montage

Befestigung der ProtectionPads am
Motorschutzbügel links und rechts:
mit den Inbusschrauben M10 x 45. Von
der Rückseite mit den U-Scheiben Ø10,5
und selbstsichernden Muttern M10
verschrauben.



2x


2x



2x



5

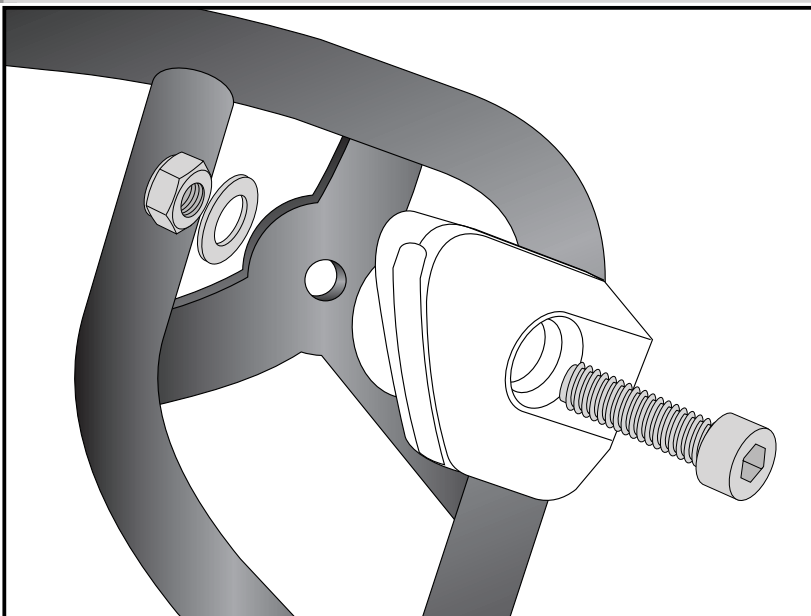

Engine guard with ProtectionPad



KTM 690 Duke

501.7510 00 06 orange



KTM 690 Duke

3011.008.101 orange

Assembling instructions

The kit includes the following parts:

Quant	item no.	description		
	1700008414	engine guard left	4 150.956	washer Ø10,5
	1700008415	engine guard right	4 150.810	washer Ø6,4
			2 151.113	alu spacer Ø18xØ11x10mm
	1151.435	allen screw M10x170	1507.0001	ProtectionPad Set black
	2150.868	allen screw M10x45	included:	
	4150.896	filister head screw M6x50	1 Pad left	1 Pad right
	3150.801	self lock nut M10	1 Polymer element left	1 Polymer element right
	2 151.408	frame adapter Ø28	1 cover left	1 cover right
			2 spacer ø11 mm	



Also available:
Rear rack
C-Bow Holder for softbags
Sportrack
Pinion protection

Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 0049 6331 - 1453 - 100
www.hepco-becker.de



Krauser GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 0049 6331 - 1453 - 250
www.krauser.de

Engine guard with ProtectionPad



KTM 690 Duke

501.7510 00 06 orange

KRAUSER
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

KTM 690 Duke

3011.008.101 orange

Assembling instructions

Preparing:


The Protection Pad kit must be assembled before attaching the holder.

First insert the spacer. ①

Then push in the polymer element. ②

At last insert the cover. ③

Please note the sequence !

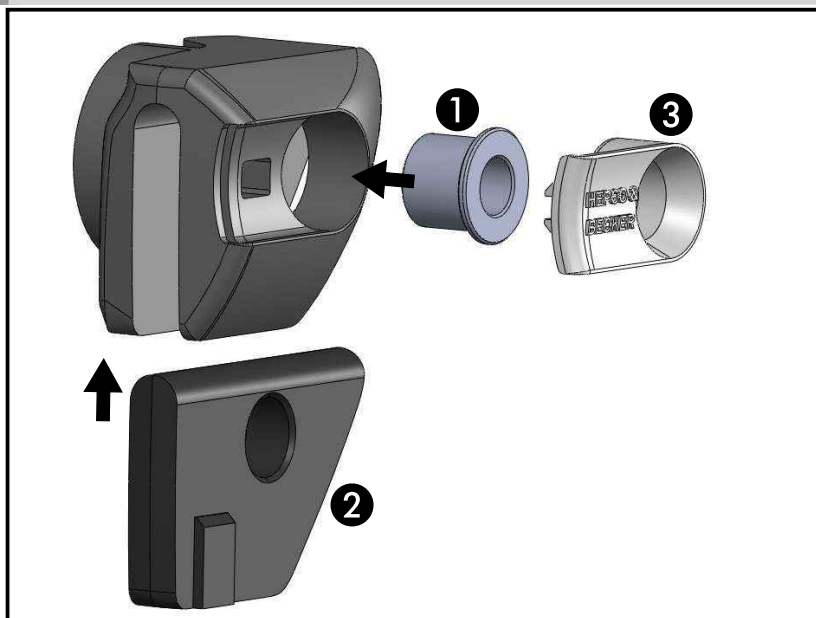

Fastening of the engine guard



front bottom left:

Dismantle original screw of the engine bolting under the cooler, screw is obsolete.

Notice: the exhaust manifold has to be loosened and to be rotated slightly so that the screw can be removed.

After dismantling of the screw, mount the exhaust manifold again.

Now mount the supplied allen screw M10x170 and the washer Ø10, 5 from the left side with the left engine guard. Add alu spacer Ø18xØ11x10 mm between flap and engine mount.

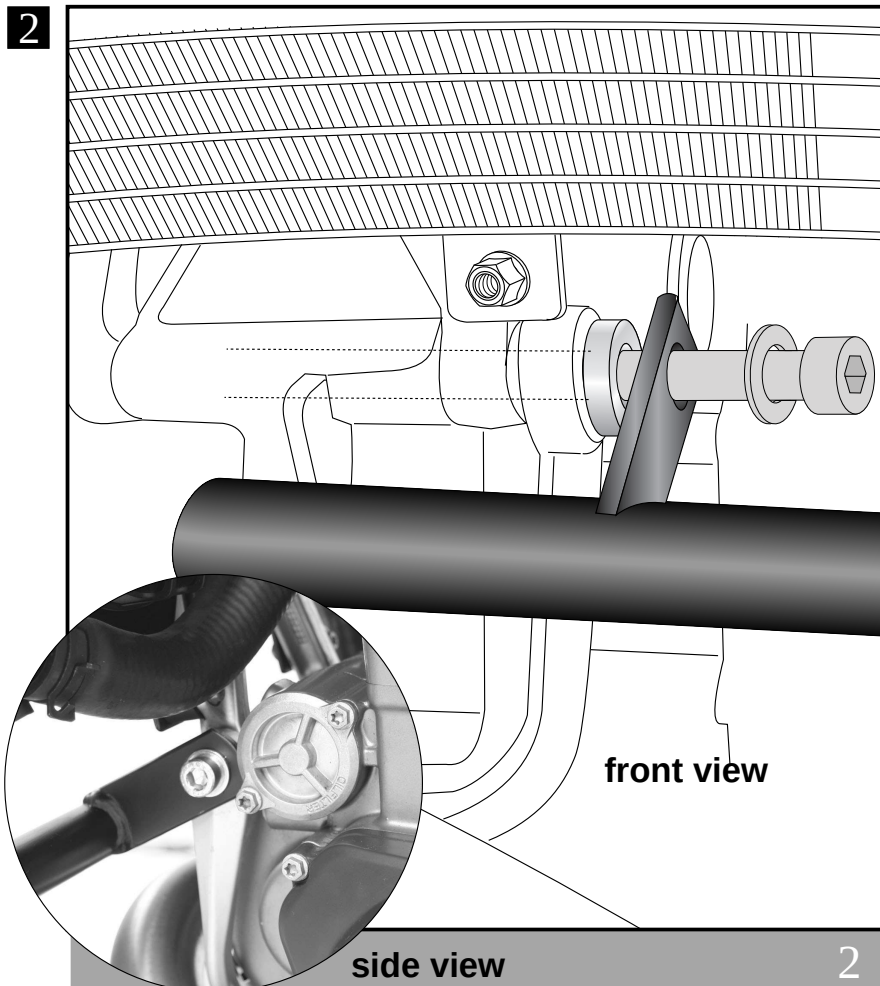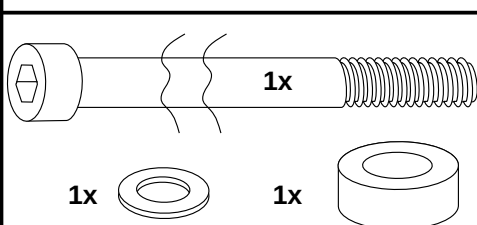

Engine guard with ProtectionPad



KTM 690 Duke

501.7510 00 06 orange

KRAUSER
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

KTM 690 Duke

3011.008.101 orange

Assembling instructions

Fastening of the engine guard
front bottom right:
add on the exposed thread of the screw,
mounted in step 1 the right engine guard
and secure it with the self-locking nut M10
and washer Ø10, 5.

Stuck the two engine guards together in
front of the engine block.

Add alu spacer Ø18xØ11x10 mm
between flap and engine mount.

1x



1x




1x




3

front view

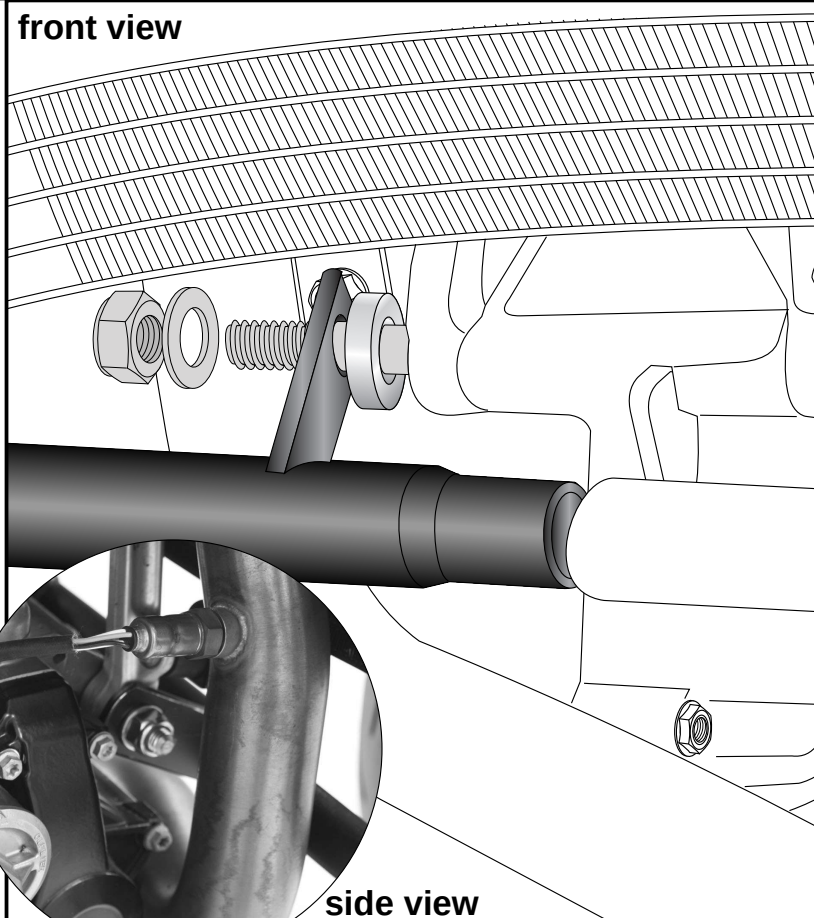

side view

Fastening of the engine guard
top left + right:
at the frame tube with the frame adapters
Ø28mm and filister head screws M6x50
with washers Ø6,4.




4x


4x



2x

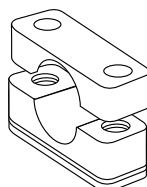

4

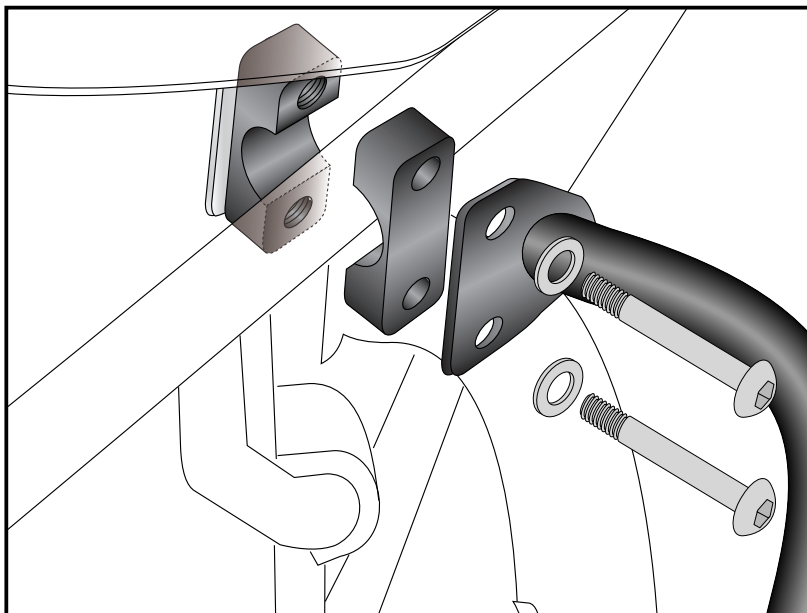

Engine guard with ProtectionPad



KTM 690 Duke

501.7510 00 06 orange


KRAUSER[®]
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

KTM 690 Duke

3011.008.101 orange

Montage


Fastening of the ProtectionPads at the engine guard left + right:
with allwn screws M10 x 45. Secure with washer Ø10,5 and self lock nuts M10.



2x



2x



5

