

Spezialadapter zur Schwingenaufnahme div.-BMW Modelle mit D=12mm

Bestell No.:

SLBMW 3013



Lieferumfang: SLBMW 3013

1. 2x M20 Gewindespindel L1: 195 L2: 1x245mm
2. 2x Winkelaufnahme für Gewindespindeln
3. 4x Mutter M20 L=2x10mm/2x15mm
4. 1x Imbus M8x50 inkl. M8 Stopp-Mutter
5. 1x Aufnahmewelle für Ratschengurt inkl.-Schlauch.
6. 2x Unterlegscheibe für M20.

Spann-Mutter


Stand 02/2016

KERN-STABI SPEED-LIFTER


Montagehinweise:

1. Die Adapter in den Aufnahmerahmen des Lifts einschrauben. Hierzu stehen 3 Positionen zur Auswahl (Modellabhängig)
2. Die kurze Gewindespindel (1) ist grundsätzlich an der festen Rahmenseite zu montieren, die lange Spindel (1A) an der verstellbaren Seite zu befestigen. Sie benötigen dazu zwei 30iger Ring oder und Gabelschlüssel!
3. Den Rahmen immer zuerst an das Zweirad montieren, der Lift kommt erst später zum Einsatz.
4. Den Rahmen in die Schwingenbohrung einsetzen und von der Gegenseite den Rahmen mit der verstellbaren Seite schliessen, danach die Imbusschraube in einer der Bohrungen des Aufnahmerahmens als Anschlag lose verschrauben.
5. Jetzt die M20 Mutter der losen Seite soweit verstellen bis der Rahmen seitlich keine Luft (Spiel!) hat. Dann die Spindel (1A) mit der zweiten M20 Mutter fest anziehen (kontern!)
6. Der montierte Rahmen hängt jetzt am Fahrzeug und lässt sich noch leicht bewegen, so dass dieser durch die Schwerkraft immer gerade auspendelt am Motorrad hängt.
7. Jetzt kann nach vorheriger Höheneinstellung der Rahmen mit dem Lift aufgenommen werden.


Mutter bündig mit Spindelende fest anziehen.

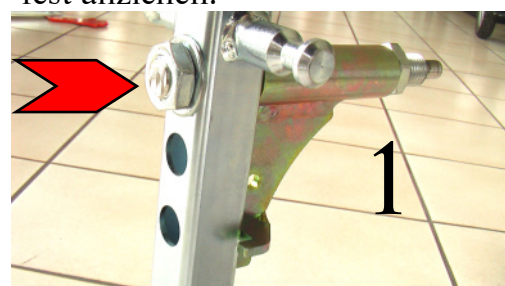

Feste-Rahmenseite

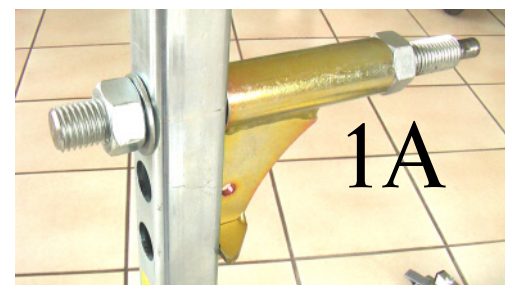


Verstellbare Seite

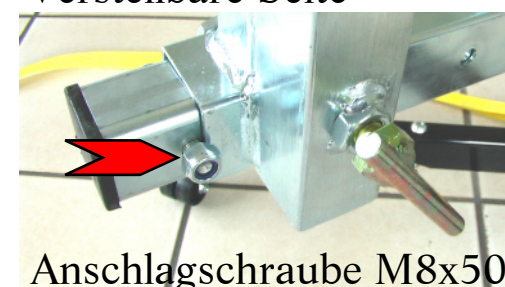

Anschlagschraube M8x50

Sollten Sie sich nicht sicher sein, melden Sie sich bitte vor der Anwendung bei uns. Wir beraten Sie gerne. Ihr Kern-Stabi Team.

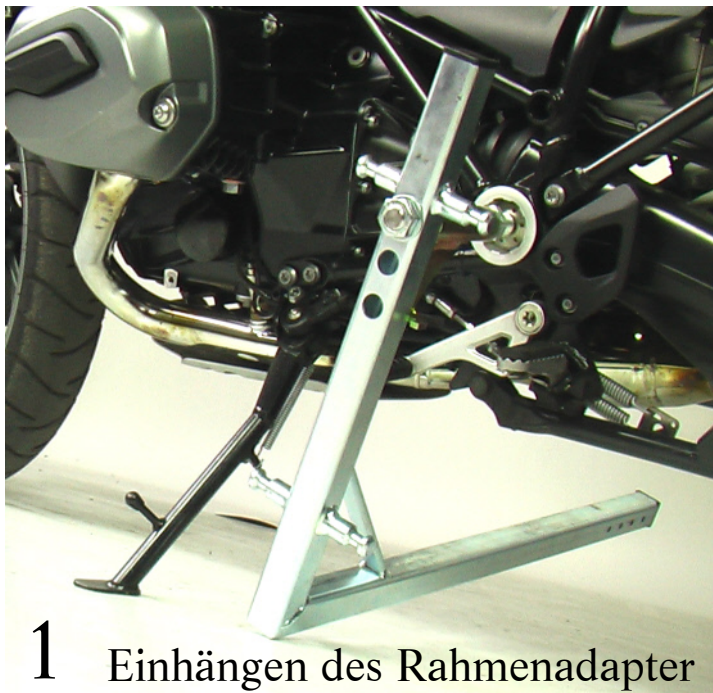

1 Einhängen des Rahmenadapter



4

Motorrad gerade halten und
Seitenständer einschlagen!




2 Schliessen des Rahmens von
der Gegenseite!



Sperrklinke eingerastet!

5

Adapter an Lift einhängen!

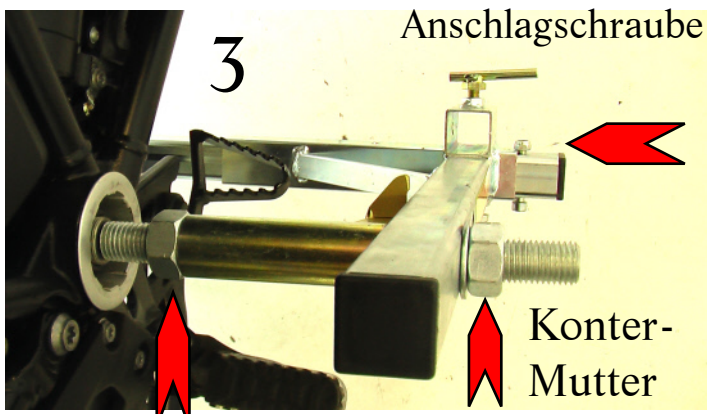

Anschlagschraube

3

Konter-
Mutter

Einspannen des Rahmens mit M 20iger Mutter!

KERN-STABI SPEED-LIFTER