

MONTAGEHINWEIS



Artikel-Bezeichnung:

FALCON®
Double-Groove
C/M 800

Bestellnummer:

65250310
65240313

- Seit 2009 wird das Modell Suzuki C 800 und M 800 mit 2 Lambdasondenanschlüssen ausgeliefert.
- Leider besitzt die Falcon „Double-Groove“ Auspuffanlage bisher nur einen Anschluss für die Lambdasonde
- Bitte beachten Sie daher die beiliegende Abbildung bzgl. der Abklemmung der nicht anschließbaren Lambdasonde über die Elektronik und gehen Sie hierbei genau, wie dort beschrieben vor.

**Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis**

**Bitte beachten: Zusätzliche Informationen zur Montage entnehmen Sie bitte der Explosionszeichnung die dem Produkt beiliegt.
Falcon® Fußrastenanlage einstellen und auf Funktion überprüfen.
Sämtliche Schrauben müssen fest verschraubt sein !**

**Stand:
04.092009**

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.


**Falcon® ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**

Suzuki M800 / C 800 2009-

Bitte das Kabel (schwarz/weiß) PIN Nr. 23 abklemmen und isolieren bevor das Motorrad mit der neuen Anlage erstmals gestartet wird, da ansonsten der gespeicherte Fehler gelöscht werden müsste, welches jedoch mit der Suzuki Software, die jeder Suzuki Händler besitzt, kein Problem darstellt.

ECM-ANSCHLUSS

Aber Vorsicht da der PIN 24 ebenfalls schwarz/weiß ist.

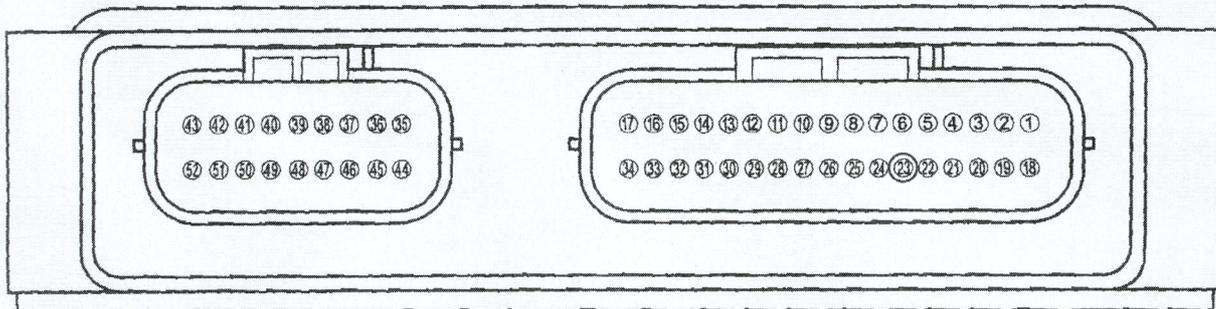

KLEMMEN-NR.	SCHALTUNG	KLEMMEN-NR.	SCHALTUNG
①	GP-Schaltersignal (GP)	⑱	Zündschaltersignal (AT)
②	IAT-Sensorsignal (IAT)	⑲	ECT-Sensorsignal (ECT)
③	IAP-Sensorsignal, hinterer Zylinder (IAP. R)	⑳	TO-Sensorsignal (TOS)
④	STP-Sensorsignal (STP)	㉑	TP-Sensorsignal (TP)
⑤	Nicht belegt	㉒	IAP-Sensorsignal, vorderer Zylinder (IAP. F)
⑥	Stromversorgung für Sensoren (VCC)	X ㉓	HO2-Steuerungswähler (EXS) [Für E-02, 19, 24] schwarz/weiss
⑦	HO2-Sensorsignal (HO2S) [Für E-02, 19, 24]	㉔	Betriebsartenwahlschalter (MS)
⑧	Kupplungshebel-Positionsschalter (CLP)	㉕	Startschalter (STA)
⑨	CKP-Sensorsignal (CKP-)	㉖	Leerlaufschalter (NT)
⑩	Stromversorgung für Einspritzventil (VM)	㉗	CKP-Sensorsignal (CKP+)
⑪	Stromversorgung (B+1)	㉘	-
⑫	Reserve-Stromversorgung (B+2)	㉙	Nicht belegt
⑬	ECM-Masse (E1)	⑳	Nicht belegt
⑭	Sensormasse (E2)	㉑	Serielle Daten für Tachometer (TECH)
⑮	-	㉒	Serielle Daten für Selbstdiagnose (SDL)
⑯	-	㉓	-
⑰	-	㉔	-

KLEMMEN-NR.	SCHALTUNG	KLEMMEN-NR.	SCHALTUNG
⑳	STVA-Signal (STVA. 1B)	㉔	STVA-Signal (STVA. 2B)
㉑	HO2-Sensorheizung (HO2. H) [Für E-02, 19, 24]	㉕	Kraftstoffpumpenrelais (FP-Relais)
㉒	STVA-Signal (STVA. 1A)	㉖	STVA-Signal (STVA. 2A)
㉓	Nicht belegt	㉗	PAIR-Steuermagnetventil (PAIR)
㉔	Masse (EQ1)	㉘	Masse (E02)
㉕	Einspritzventil, hinterer Zylinder (Nr. 1)	㉙	Nicht belegt
㉖	Einspritzventil, vorderer Zylinder (Nr. 2)	㉚	Nicht belegt
㉗	Nicht belegt	㉛	Nicht belegt
㉘	Zündspule, vorderer Zylinder (IG2)	㉜	Zündspule, hinterer Zylinder (IG1)