

PACKTALK SLIM



**LEISTUNGSSTARKE TECHNOLOGIE.
ULTRA-SCHLANKES DESIGN**



Für unterwegs können Sie die Kurzanleitung von cardosystems.com/quick-guides/ herunterladen.

Dies ist die Version 1.0 der **PACKTALK SLIM** -Bedienungsanleitung. Besuchen Sie cardosystems.com/product-manuals/ für die aktuellste Version der Bedienungsanleitungen in Ihrer bevorzugten Sprache und für Lernprogramme.

Ihren PACKTALK SLIM registrieren

Wenn Sie Ihr PACKTALK SLIM registrieren, können Sie Software-Patches herunterladen, erhalten von Zeit zu Zeit neue Funktionen und haben Anspruch auf einen reibungslosen Ablauf bei eventuellen Garantieansprüchen. Ihr registrierter PACKTALK SLIM kommt zukünftig auch für kostenlose Produkt-Upgrades in Frage.

Die Registrierung ist ganz einfach. Besuchen Sie www.cardosystems.com/cardo-community und registrieren Sie Ihre Einheit ohne großen Aufwand. Seien Sie sich sicher: Cardo gibt Ihre persönliche Daten niemals an Dritte weiter.

Seien Sie SMART und registrieren Sie Ihr PACKTALK SLIM.

INHALT

1. Einführung	4
2. Erste Schritte	5
2.1 Hauptmerkmale Ihres PACKTALK SLIM	5
2.2 PACKTALK SLIM aufladen	5
2.3 Gerät ein-/ausschalten	6
2.4 Mit Ihrem PACKTALK SLIM	6
2.5 Kopplung des Geräts mit Bluetooth-Geräten	6
3. Unterwegs	9
3.1 Allgemeine AUDIO-Funktionen	9
3.2 Anruf tätigen und annehmen	9
3.2.1 Umschalten zwischen zwei Anrufen auf zwei Mobiltelefonen	10
3.3 Musik hören	10
3.4 UKW-Radio hören	11
3.5 Musikquellen wechseln	11
3.6 Sprachbefehle	12
4. Fahren in einer Gruppe	13
4.1 DMC-Intercom	13
4.1.1 DMC-Intercomgruppen einrichten	13
4.1.2 Verwenden von DMC-Intercom	15
4.2 Bluetooth Intercom	17
4.2.1 Nicht-DMC-Intercomgruppen einrichten	17
4.2.2 Mit Bluetooth-Intercom	20
4.2.3 Bluetooth-Intercom-Kopplung zurücksetzen	20
4.3 Musik und Radio teilen	21
4.4 Zwischen Intercom-Modi umschalten	21
5. Fehlerbehebung	23
5.1 Neustart	23
5.2 Kopplung zurücksetzen	23
5.3 Auf Werkseinstellungen zurücksetzen	23
5.4 HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN	23
6. Geräte-Personalisierung	24
6.1 Mobiltelefon als Standardgerät festlegen	25
6.2 Paralleles Audio-Streaming	25
6.3 Audioquellen-Priorisierung	26
Anhang A. PACKTALK SLIM LED Anweisungen	28
7. Glossar	30
8. Kundendienst	31

1. EINFÜHRUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für das Cardo PACKTALK SLIM Kommunikations- und Unterhaltungssystem für Motorradhelme entschieden haben.

PACKTALK SLIM kann mit den meisten Helmmodellen verwendet werden, wird aber speziell für HJC-Helme empfohlen. Eine aktualisierte Liste kompatibler Helme finden Sie unter www.cardosystems.com/smarth/compatibility.


Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem PACKTALK SLIM und sind auch weiterhin stets für Sie verfügbar. Kontaktieren Sie uns unter: support@cardosystems.com. Gerne nehmen wir Ihre Fragen, Vorschläge oder Kommentare entgegen.

Falls Sie das PACKTALK SLIM-Gerät noch nicht an Ihrem Helm befestigt haben, lesen Sie die mitgelieferte Montageanleitung.

Vergessen Sie nicht, Ihren PACKTALK SLIM auf www.cardosystems.com/cardo-community zu registrieren.

2. ERSTE SCHRITTE

2.1 HAUPTMERKMALE IHRES PACKTALK SLIM

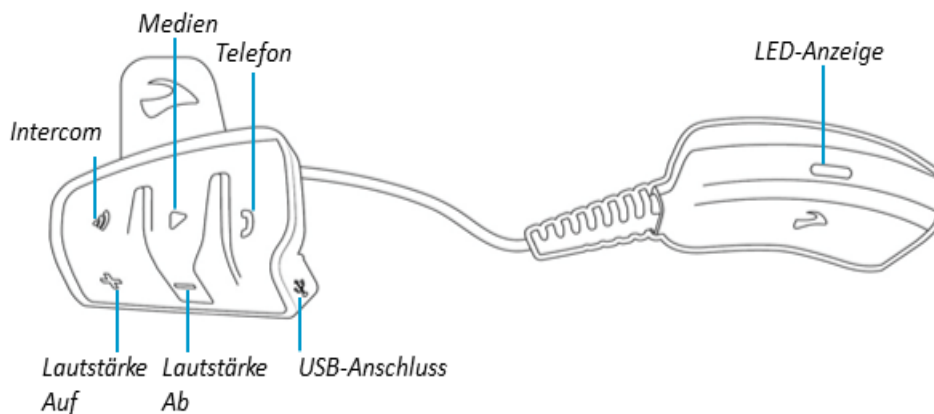


2.2 PACKTALK SLIM AUFLADEN

Ihr PACKTALK SLIM sollte vor der ersten Inbetriebnahme mindestens 4 Stunden lang voll aufgeladen werden.

Gerät aufladen:

1. Mit dem mitgelieferten USB-Kabel über Ihren Rechner oder mittels Ladegerät über den PACKTALK SLIM-USB-Anschluss.

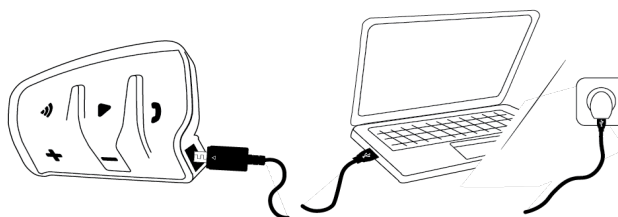

- Aufladen mit dem Ladegerät erfolgt schneller als über einen USB-Computeranschluss.
- Beim Laden wird das Gerät automatisch ausgeschaltet. Um das Gerät während des Ladens zu verwenden, schalten Sie es ein (siehe [Gerät ein-/ausschalten](#) auf Seite 6).

Während des Ladens wird der Ladestatus über das LED angezeigt wie folgt:

- Rote LED an - Ladevorgang läuft
- Rote LED aus - Ladevorgang abgeschlossen

TIPP: Den Akkuladestand können Sie jederzeit prüfen. Sagen Sie einfach **"Hey Cardo, Batterieanzeige."**

2.3 GERÄT EIN-/AUSSCHALTEN

PACKTALK SLIM einschalten:

-  und  **1 Sekunde** lang betätigen. 

Aus dem Lautsprecher ertönt ein aufsteigender Ton und eine Sprachnachricht begrüßt Sie.
Die LED bestätigt, dass Ihr PACKTALK SLIM eingeschaltet ist:

- Normaler und niedriger Akkustand - blaue LED blinkt drei Mal hintereinander, dann grün.
- Akku wird geladen - rote und lila LED blinkt drei Mal.

So schalten Sie PACKTALK SLIM aus:

-  und  gleichzeitig betätigen. 

Die LED blinkt drei Mal rot, um zu bestätigen, dass Ihr PACKTALK SLIM ausgeschaltet wird. Aus dem Lautsprecher ertönt ein absteigender Ton und eine Sprachnachricht "Auf Wiederhören" ist zu hören.

2.4 MIT IHREM PACKTALK SLIM

Die verschiedenen Funktionen Ihres PACKTALK SLIM können auf eine der folgenden Arten bedient werden:

- Durch Drücken einer Taste oder einer Tastenkombination am Gerät.
- Mit der Cardo Mobile-App auf Ihrem Mobiltelefon (sobald das Telefon mit dem Gerät gekoppelt ist).
- Mit der automatischen Stimmerkennung (durch Aussprechen eines Befehls, z. B. "Radio an").

Alternativ konfigurieren Sie Ihr Gerät, indem Sie es mit dem mitgelieferten USB-Kabel an den Rechner anschließen und den **Cardo Updater** ausführen, während auf dem Rechner die Cardo Community-Website geöffnet ist.

2.5 KOPPLUNG DES GERÄTS MIT BLUETOOTH-GERÄTEN

Ihr PACKTALK SLIM verfügt über zwei Bluetooth-Kanäle für die Verbindung zu Bluetooth-Geräten wie Mobiltelefone, GPS-Geräte und Bluetooth-Musikplayer über A2DP.



Um Ihr Gerät mit einem Bluetooth-Gerät zu verbinden, müssen die Geräte zuerst gekoppelt werden. Nach der Kopplung erkennen sich die Geräte automatisch, wenn sie in Reichweite sind.

Wenn Sie mehr als ein Gerät koppeln, empfiehlt Cardo das Mobiltelefon mit Kanal 1 zu koppeln und das zusätzliche Gerät (wie GPS, Musikplayer oder ein weiteres Mobiltelefon) mit Kanal 2.

Wenn das Gerät mit mehr als einem Mobiltelefon gekoppelt wird, ist das mit Kanal 1 gekoppelte Telefon das Standardtelefon für ausgehende Anrufe.

Kopplung von Bluetooth-Kanal 1 mit einem Mobiltelefon:

1. Aktivieren Sie Bluetooth auf dem Mobiltelefon.

2. Auf dem Gerät  **5 Sekunden** lang betätigen. 

Die LED blinkt rot und blau.
3. Auf dem Mobiltelefon nach Bluetooth-Geräten suchen.


- PACKTALK SLIM auswählen, sobald es in der Liste verfügbarer Geräte angezeigt wird.
Wenn Sie nach einer PIN oder einem Kennwort gefragt werden, geben Sie 0000 (vier Nullen) ein.
Das Telefon bestätigt, dass die Kopplung erfolgreich war und die LED blinkt 2 Sekunden lang lila.

Kopplung Bluetooth-Kanal 2 mit einem anderen Bluetooth-Gerät:

- Aktivieren Sie Bluetooth auf dem Gerät (z. B. Mobiltelefon, GPS-Gerät oder Musikplayer).

-  **5 Sekunden** lang betätigen. Die LED blinkt rot und blau.



-  zwei Mal antippen. Die LED blinkt rot und grün.

- Wenn Sie ein GPS-Gerät koppeln,  antippen.



Die LED blinkt langsamer.

- Suchen Sie auf dem zu koppelnden Gerät nach Bluetooth-Geräten.
- PACKTALK SLIM auswählen, sobald es in der Liste verfügbarer Geräte angezeigt wird.
Wenn Sie nach einer PIN oder einem Kennwort gefragt werden, geben Sie 0000 (vier Nullen) ein.
Das Gerät bestätigt, dass die Kopplung erfolgreich war und die LED blinkt 2 Sekunden lang lila.

- Falls der Kopplungsvorgang nicht innerhalb von 2 Minuten abgeschlossen ist, schaltet das Gerät automatisch wieder in den Standby-Modus um.
- Wenn Sie zwei unterschiedliche Mobiltelefone direkt mit Ihrem PACKTALK SLIM gekoppelt haben, müssen Sie eines davon als Standardgerät für Anrufe wählen (siehe [Mobiltelefon als Standardgerät festlegen](#) auf Seite 25).
- Nicht alle Bluetooth-Mobiltelefone können Bluetooth-Stereomusik übertragen (A2DP), selbst wenn das Telefon eine MP3-Player-Funktion hat. Ziehen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons zu Rate, um nähere Informationen zu erhalten.
- Nicht alle Bluetooth-GPS-Geräte ermöglichen eine Verbindungen zu Bluetooth-Audio-Geräten. Ziehen Sie die Bedienungsanleitung Ihres GPS-Geräts zu Rate, um nähere Informationen zu erhalten.

Kopplungsvorgang abbrechen:

-  **2 Sekunden** lang betätigen.

Die LED blinkt nicht mehr rot und blau/grün.






Kopplung aller Bluetooth-Geräte zurücksetzen:

Wird die Kopplung aller Bluetooth-Geräte zurückgesetzt, werden auch alle Bluetooth-Intercom-Kopplungen aufgehoben.

-  **5 Sekunden** lang betätigen.



2.  und  **2 Sekunden** lang betätigen. 

Die LED blinkt 5 Mal lila um zu bestätigen, dass die Kopplung aufgehoben wurde.

3. UNTERWEGS

Mit PACKTALK SLIM ist es einfach, auf angenehme und sichere Weise Anrufe entgegen zu nehmen und Musik zu hören.

3.1 ALLGEMEINE AUDIO-FUNKTIONEN

Die allgemeinen Audio-Funktionen sind für Musik hören, Intercom-Gespräche und Telefongespräche identisch.

Lautstärke erhöhen:

-  antippen. 

Mit jedem Antippen wird die Lautstärke erhöht, bis die maximale Lautstärke erreicht wird.

Lautstärke verringern:

-  antippen. 

Mit jedem Antippen wird die Lautstärke verringert, bis die leiseste Lautstärke erreicht wird.

Das Mikrofon vollständig stummschalten und das Lautsprechervolumen auf das Minimum verringern:

-  und  antippen. 

Ein absteigender Ton ist aus dem Lautsprecher zu hören.

Die Stummschaltung des Mikrofons aufheben und das Lautsprechervolumen auf die vorherige Stufe erhöhen:

-  und  antippen. 



Ein aufsteigender Ton ist aus dem Lautsprecher zu hören.


3.2 ANRUF TÄTIGEN UND ANNEHMEN

Mit Ihrem Mobiltelefon können Sie Anrufe tätigen und annehmen, auch wenn es mit PACKTALK SLIM gekoppelt ist.

Mit der Sprachwahl-Funktion, der Cardo-Kurzwahl oder Wahlwiederholung können Sie freihändig Anrufe auf Ihrem Mobiltelefon tätigen.

Anruf tätigen:

- Zum Verwenden der Sprachwahl  antippen oder **"Hey Siri"** (für iOS-Telefon) oder **"OK Google"** (für Android-Telefon) sagen und den Anruf laut Anweisung des Mobiltelefons tätigen.
- Für eine Wahlwiederholung der letzten Nummer  zwei Mal antippen oder **"Hey Cardo, Wahlwiederholung"** sagen.

- Zum Wählen der Kurzwahlnummer  drei Mal antippen oder "**Hey Cardo, Kurzwahl**" sagen. (Die Kurzwahlnummer muss zuvor in der Cardo Mobile-App oder auf der Community-Webseite eingestellt werden.)



- Wenn zwei Mobiltelefone mit Ihrer Einheit verbunden sind, kann über das andere Mobiltelefon kein zusätzlicher Anruf getätigt werden, wenn bereits ein Telefongespräch auf einem der Mobiltelefone geführt wird.
- Während 3- oder 4-Wege Bluetooth-Intercomanrufen können Biker, die auf den beiden Kanälen A und B verbunden sind (siehe [Bluetooth Intercom](#) auf Seite 17), keine Anrufe empfangen.

Anruf annehmen:

-  oder  oder  antippen oder **Antworten** sagen.

Anruf ablehnen:

-  2 Sekunden lang betätigen.

Anruf ignorieren:

-  und  gleichzeitig betätigen oder **Ignorieren** sagen.



Anruf beenden:

-  antippen.

3.2.1 UMSCHALTEN ZWISCHEN ZWEI ANRUFEN AUF ZWEI MOBILTELEFONEN

Ihr PACKTALK SLIM kann zwischen zwei Anrufen auf zwei Mobiltelefonen umschalten, wenn beide Mobiltelefone mit Ihrem Gerät gekoppelt sind.

Umschalten zwischen zwei Anrufen auf zwei Mobiltelefonen (ohne einen der Anrufe zu unterbrechen):

-  zwei Mal antippen. 



Laufenden Anruf beenden und zum anderen Anruf wechseln:

-  antippen.


3.3 MUSIK HÖREN

Sie können Musik vom gekoppelten Gerät über Ihren PACKTALK SLIM wiedergeben.

Musikwiedergabe über das gekoppelte Gerät starten:

-  antippen oder "**Hey Cardo, Musik an**" sagen. 

Musikwiedergabe beenden:

-  2 Sekunden lang betätigen oder "**Hey Cardo, Musik aus**" sagen.

Zum nächsten Lied springen (bei laufender Musikwiedergabe):

-  antippen oder "**Hey Cardo, nächstes Lied**" sagen.


Zum vorherigen Lied springen (bei laufender Musikwiedergabe):

-  zwei Mal antippen oder "**Hey Cardo, vorheriges Lied**" sagen.

3.4 UKW-RADIO HÖREN

Ihr PACKTALK SLIM verfügt über ein integriertes UKW-Radio.


UKW-Radio einschalten:

-  zwei Mal antippen oder "**Hey Cardo, Radio an**" sagen.



Beim Einschalten des UKW-Radios wird der Sender abgespielt, der beim Ausschalten des Radios zuletzt gehört wurde.

UKW-Radio ausschalten:

-  2 Sekunden lang betätigen oder "**Hey Cardo, Radio aus**" sagen.




Zum nächsten Sender wechseln:

-  antippen oder "**Hey Cardo, nächster Sender**" sagen.


Zum vorherigen Sender wechseln:

-  zwei Mal antippen oder "**Hey Cardo, vorheriger Sender**" sagen.

Nach Sender suchen und einen Sender auswählen:

1.  2 Sekunden lang betätigen. 
Das Radio gibt jeden gefundenen Sender einige Sekunden wieder.
2. Sobald Sie den gewünschten Sender hören,  antippen.

Gefundenen Sender am aktiven Senderplatz speichern:

-  innerhalb von 20 Sekunden nach Beenden der Suche antippen.

3.5 MUSIKQUELLEN WECHSELN

Sind zwei Audioquellen (A2DP) gekoppelt, verwendet PACKTALK SLIM die Audioquelle, über welche zuletzt Musik abgespielt wurde.

Wechseln zur anderen Audioquelle:

1. Unterbrechen Sie die Musikwiedergabe (A2DP) auf dem aktuellen Gerät (siehe [Musik hören](#) auf Seite 10).
2. Musikwiedergabe (A2DP) auf dem anderen Gerät.

Ihr PACKTALK SLIM erinnert sich automatisch an das zuletzt verwendete Gerät.

3.6 SPRACHBEFEHLE

Sprachbefehle können für den freihändigen Betrieb von bestimmten Funktionen des PACKTALK SLIM verwendet werden. Sprachbefehle verwenden die Spracherkennung. Sprechen Sie einen Befehl laut aus und PACKTALK SLIM führt die Aktion aus. Sprachbefehle stehen in verschiedenen Sprachen zur Verfügung. Die Standardsprache ist Englisch. Es kann eine andere verfügbare Sprache ausgewählt werden.

PACKTALK SLIM verwendet die folgenden vordefinierten Sprachbefehle.

Aktion	Sprachbefehl...
Radio einschalten	"Hey Cardo, Radio an"
Radio ausschalten	"Hey Cardo, Radio aus"
Zum nächsten gespeicherten Sender wechseln	"Hey Cardo, nächster Sender"
Zurück zum vorherigen gespeicherten Sender wechseln	"Hey Cardo, vorheriger Sender"
Musik einschalten	"Hey Cardo, Musik an"
Musik ausschalten	"Hey Cardo, Musik aus"
Nächsten Track wiedergeben	"Hey Cardo, nächstes Lied"
Vorherigen Track wiedergeben	"Hey Cardo, vorheriges Lied"
Lautstärke erhöhen	"Hey Cardo, Lautstärke rauf"
Lautstärke verringern	"Hey Cardo, Lautstärke runter"
Audio stumm schalten	"Hey Cardo, stumm einschalten"
Audio Stummschaltung aufheben	"Hey Cardo, stumm ausschalten"
Standardnummer anrufen (konfigurierbar)	"Hey Cardo, Kurzwahl"
Wahlwiederholung der letzten Nummer	"Hey Cardo, Wahlwiederholung"
Eingehenden Anruf annehmen	"Antworten"
Eingehenden Anruf ablehnen/ignorieren	"Ignorieren"
Zugriff auf Siri (mit einem iOS-Gerät)	"Hey Siri"
Zugriff auf Google (mit einem Android-Gerät)	"OK Google"
Akkuladestand prüfen	"Hey Cardo, Batterieanzeige"
Bluetooth-Intercomanruf tätigen	"Hey Cardo, wähle Intercom"

4. FAHREN IN EINER GRUPPE

Ihr PACKTALK SLIM verfügt über zwei alternative Intercom-Kommunikationsmodi: das traditionelle Bluetooth-Protokoll und die DMC-Technologie (Dynamic Mesh-Kommunikation) von Cardo.

DMC ist die beste Art in einer Gruppe zu kommunizieren. Im DMC-Modus können Sie sofort ein dynamisch-flüssiges Netzwerk für eine Konferenzmodus-Kommunikation mit bis zu 15 Bikern erstellen oder einer Gruppe beitreten. Im Gegensatz zu Bluetooth, ermöglicht DMC jedem in der Gruppe seinem eigenen Fahrstil treu zu bleiben, andere zu überholen oder die Gruppe zu verlassen, ohne die Kommunikation der anderen Biker zu stören. Über DMC-Intercom sind auch Privatgespräche mit einem anderen Biker möglich.

Natürlich können Sie auch eine Verbindung zu Ihren Geräten wie Smartphone oder GPS über Bluetooth herstellen, um mit Bikern zu kommunizieren, deren Headset nicht über DMC-Technologie verfügt. Informationen finden Sie unter [Bluetooth Intercom](#) auf Seite 17.

Wie funktioniert DMC?

Jeder kann eine neue DMC-Gruppe starten.

Im DMC-Intercom-Modus können andere Biker sich aktiven DMC-Gruppen anschließen, diese verlassen oder erneut beitreten ohne die laufende Konversation der anderen Gruppenmitglieder zu stören. Wenn sich ein Gruppenmitglied außerhalb der Reichweite befindet, werden die verbleibenden Biker automatisch innerhalb von wenigen Sekunden mit einem Mitglied verbunden, das sich in der Nähe befindet und der nicht verfügbare Biker wird umgangen. Auf diese Weise bleiben alle Biker miteinander verbunden.

4.1 DMC-INTERCOM

Mit DMC-Intercom können Sie mit anderen Bikern in Ihrer DMC-Gruppe kommunizieren (nähere Informationen zum Erstellen von Intercomgruppen finden Sie unter [DMC-Intercomgruppen einrichten](#) auf Seite 13).

Mit DMC-Intercom können alle Biker in einer Gruppe freihändig kommunizieren. Ein Biker, der Mitglied der Gruppe ist, muss keinen zusätzlichen Vorgang durchführen, um mit anderen Bikern in der Gruppe zu sprechen oder diese zu hören.

Mit DMC-Intercom können Sie außerdem:

- Privatchat mit einem anderen Biker in der DMC-Gruppe, siehe [Privatchat](#) auf Seite 16
- Einen Nicht-DMC-Beifahrer oder Biker hinzufügen, siehe [Nicht-DMC-Beifahrer hinzufügen](#) auf Seite 15
- DMC-Intercomgruppen stummschalten oder Stummschaltung aufheben, siehe [DMC-Intercomgruppen stummschalten/Stummschaltung aufheben](#) auf Seite 16.
- DMC-Intercomgruppen löschen, siehe [DMC-Intercomgruppen löschen](#) auf Seite 15.
- Musik in DMC-Intercomgruppen hören, siehe [Hintergrundaudio-Lautstärke und Audioquellen-Priorisierung](#) auf Seite 16
- Zwischen DMC-Intercom und Bluetooth-Intercom wechseln, siehe [Zwischen Intercom-Modi umschalten](#) auf Seite 21.

4.1.1 DMC-INTERCOMGRUPPEN EINRICHTEN

Sie können DMC-Intercomgruppen Ihren Anforderungen entsprechend verwalten, wie Gruppen erstellen, Gruppen beitreten, diese verlassen oder erneut beitreten oder Ihre aktive Gruppe ändern.

DMC-Intercomgruppen werden von einem Gruppenersteller erstellt und gelöscht. Jede Gruppe kann bis zu 15 Biker haben: ein Gruppenersteller/Admin und maximal 14 Gruppenmitglieder.

Beim Erstellen der Gruppe sollten sich alle Mitglieder in Reichweite von 3 Metern zum Gruppenersteller befinden. Die Gruppe funktioniert weiterhin, auch wenn der Ersteller nicht mehr verfügbar ist.




Wenn ein Biker die Verbindung verliert, bleibt er Teil der Gruppe und wird automatisch wieder mit der Gruppe verbunden, sobald er in Reichweite ist.

Wenn Sie PACKTALK SLIM DUO erworben haben, enthält die Verpackung zwei Einheiten, die zur selben DMC-Intercomgruppe gehören.

4.1.1.1 DMC-INTERCOMGRUPPEN ERSTELLEN


Beim Erstellen einer DMC-Gruppe, müssen Sie mit den anderen Bikern besprechen, wer der Gruppenersteller sein soll.

Erstellen einer DMC-Gruppe:

1. Stellen Sie sicher, dass alle Geräte der Gruppe im DMC-Intercommodus sind (grüne LED blinkt langsam).
Wenn Ihr PACKTALK SLIM nicht im DMC-Intercommodus ist, betätigen Sie  und .
2. Der Gruppenersteller und alle Gruppenmitglieder:  5 Sekunden lang betätigen. Grüne LED blinkt schnell



grün.

3. Nur der Gruppenersteller:  antippen. Die LED blinkt schnell rot und grün.
4. Andere Mitglieder müssen der Gruppe innerhalb von 2 Minuten beitreten.
5. Jedes Mal, wenn ein Mitglied der Gruppe erfolgreich beitrifft, blinkt die LED des beigetretenen Geräts und des Erstellers lila.

Sobald alle Mitglieder beigetreten sind, startet das DMC-Intercom-Konferenzgespräch automatisch.

4.1.1.2 DMC-INTERCOMGRUPPEN BEITRETEN

Sie können DMC-Intercomgruppen beitreten oder erneut beitreten, die von einem anderen Biker erstellt wurden.

Wenn die Verbindung zu Ihrer DMC-Gruppe unterbrochen wurde, bleiben Sie dennoch Teil der Gruppe. Sobald Sie sich in Reichweite eines beliebigen Gruppenmitglieds befinden, werden Sie automatisch erneut verbunden.

Wenn sich Ihre DMC-Gruppe aufteilt und einige der Gruppenmitglieder noch in Reichweite voneinander bleiben, jedoch nicht mehr in Reichweite aller Gruppenmitglieder, können Sie mit den Mitgliedern in Reichweite noch immer kommunizieren. Sobald Sie sich in Reichweite eines beliebigen Gruppenmitglieds befinden, werden Sie automatisch erneut verbunden.

Wenn Sie einer neuen DMC-Gruppe beitreten, verlassen Sie automatisch Ihre vorhandene DMC-Gruppe.

Bestehender DMC-Gruppe beitreten:

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr PACKTALK SLIM und das Gerät des Erstellers im DMC-Intercommodus sind (grüne LED blinkt langsam).

Wenn Ihr PACKTALK SLIM nicht im DMC-Intercommodus ist, betätigen Sie  und .

2. Der Gruppenersteller und Sie selbst:  **5 Sekunden** lang betätigen. Grüne LED blinkt schnell grün.



3. Nur der Gruppenersteller:  antippen. Die LED blinkt schnell rot und grün.

Die Farbe der blinkenden LED zeigt an, ob Sie zur Gruppe hinzugefügt wurden:

- **Lila:** Sie sind der Gruppe beigetreten.
- **Gelb:** Sie können der Gruppe nicht beitreten, weil die maximale Anzahl an Bikern bereits erreicht ist.
- **Rot:** Beitreten fehlgeschlagen.

4.1.1.3 DMC-INTERCOMGRUPPEN LÖSCHEN

Wenn Sie eine DMC-Intercomgruppe löschen, müssen Sie der Gruppe erneut beitreten, wenn Sie sich wieder mit der Gruppe verbinden möchten.

Löschen einer DMC-Gruppe:

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr PACKTALK SLIM im DMC-Intercommodus ist (LED blinkt langsam grün).

Wenn Ihr PACKTALK SLIM nicht im DMC-Intercommodus ist, betätigen Sie  und .

1.  **5 Sekunden** lang betätigen.



2.  **2 Sekunden** lang betätigen.



4.1.2 VERWENDEN VON DMC-INTERCOM

4.1.2.1 NICHT-DMC-BEIFAHRER HINZUFÜGEN

Mit der DMC Bridging-Funktion kann ein Nicht-DMC-Biker oder Beifahrer zur Intercom-Gruppe hinzugefügt werden.

Nicht-DMC-Beifahrer/Biker hinzufügen:

1. Stellen Sie sicher, dass der Beifahrer/Biker über Bluetooth gekoppelt ist (siehe [Nicht-DMC-Intercomgruppen einrichten](#) auf Seite 17).

2. Auf Ihrem Gerät  drücken.



Die Verbindung unterbrechen:

-  betätigen.

4.1.2.2 PRIVATCHAT

Führen Sie einen Privatchat mit einem bestimmten Mitglied der DMC-Gruppe.

Diese Option ist auch über die Cardo Mobile-App verfügbar.

Privatchat:

1. In der Mobile-App den Biker auswählen, den Sie privat sprechen möchten oder über Bluetooth-Kanal 2 eine Kopplung zum Gerät des Bikers herstellen. (Informationen zum Koppeln, siehe [Kopplung des Geräts mit Bluetooth-Geräten](#) auf Seite 6.)



2.  **2 Mal** antippen, um einen Privatchat zu beginnen oder zu beenden.

4.1.2.3 DMC-INTERCOMGRUPPEN STUMMSCHALTEN/STUMMSCHALTUNG AUFHEBEN

Wenn Sie DMC-Intercom stummschalten, werden Mikrofon und Lautsprecher stumm geschaltet. Wenn die Stummschaltung von DMC-Intercom aufgehoben wird, kann Ton über Mikrofon und Lautsprecher wiedergegeben werden.

DMC-Gruppe stummschalten/Stummschaltung aufheben:

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr PACKTALK SLIM im DMC-Intercommodus ist (LED blinkt langsam grün).

Wenn Ihr PACKTALK SLIM nicht im DMC-Intercommodus ist, betätigen Sie  und .



2. Auf Ihrem Gerät  2 Sekunden lang betätigen.

4.1.2.4 HINTERGRUNDAUDIO-LAUTSTÄRKE UND AUDIOQUELLEN-PRIORISIERUNG

Ihr PACKTALK SLIM kann Audio über paralleles Audio-Streaming gleichzeitig auf zwei verbundenen Quellen wiedergeben. Sie können also während eines laufenden DMC-Intercom-Anrufs Musik oder UKW-Radio hören. PACKTALK SLIM passt die Lautstärke von Musik oder UKW-Radio während des DMC-Intercom Anrufs automatisch an. PACKTALK SLIM passt die DMC-Intercom-Lautstärke auch während Mobilgesprächen oder GPS-Anweisungen automatisch an. Weitere Informationen über die Hintergrundaudio-Lautstärke und Audioquellen-Priorisierung finden Sie unter [Paralleles Audio-Streaming](#) auf Seite 25.

4.2 BLUETOOTH INTERCOM

Um Ihr Gerät mit einem anderen Gerät mit Bluetooth-Intercom zu verbinden, wie ein Cardo Bluetooth-Gerät oder andere Bluetooth-fähige Geräte, müssen die Kanäle der jeweiligen Geräte vorerst gekoppelt werden. Wenn die Kopplung erfolgt ist, erkennen sich die Geräte automatisch, sobald sie innerhalb der Reichweite sind (Sichtkontakt bis zu 1,2 km und geländeabhängig).

- Durch die Kopplung eines Kanals, wird eine auf diesem Kanal zuvor gekoppelte Einheit durch die neue Einheit ersetzt.
- Wenn Sie PACKTALK SLIM DUO erworben haben, enthält die Verpackung zwei im DMC-Modus werkseitig gekoppelte Einheiten.
- Die Reichweite von Intercom mit anderen Modellen ist auf die Distanz des Geräts mit geringerer Reichweite begrenzt.
Weitere Informationen darüber, wie Sie Ihren PACKTALK SLIM mit anderen Cardo-Geräten koppeln und verwenden können, finden Sie unter www.cardosystems.com/smarthcomcompatibility.

4.2.1 NICHT-DMC-INTERCOMGRUPPEN EINRICHTEN


DMC ist immer die beste Art eine Gruppe von Bikern zu verbinden. Wenn Sie mit einer Gruppe von Bikern unterwegs sind, die keine DMC-Geräte haben (wie Bluetooth-Kommunikationsgeräte von Cardo oder anderen Marken), können Sie mit Ihrem Gerät im Bluetooth-Modus eine Nicht-DMC-Gruppe erstellen oder dieser beitreten. Teilnehmende Biker werden in einer Kette mit einer maximalen Anzahl von vier Bikern verbunden.

Nicht-DMC Cardo-Gruppe einrichten:

1. Stellen Sie sicher, dass Ihre Einheit im Bereitschaftsstatus Bluetooth Intercommodus ist (blaue LED blinkt langsam).

Wenn sich Ihre Einheit nicht im Bluetooth-Intercom-Modus befindet,  und  antippen. Nähere Informationen finden Sie unter [Zwischen Intercom-Modi umschalten](#) auf Seite 21.

2. 2-Wege-Kopplung starten:


- Auf Ihrem Gerät  **5 Sekunden** lang betätigen, um mit dem Geräte eines anderen Benutzers in den Kopplungsmodus zu wechseln.



Die LED blinkt rot.


Bluetooth-Intercom-Kopplung muss auf dem anderen Gerät gestartet werden.

- Die Einheit bestätigt, dass die Kopplung erfolgreich war.

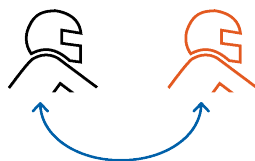


Die folgende Sprachansage ertönt: Biker A wird gekoppelt.

3. 3. Biker hinzufügen:

-  **5 Sekunden** lang betätigen. Die LED blinkt rot.


-  2 Mal antippen.

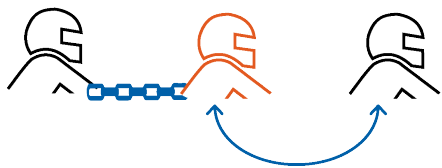

Die folgende Sprachansage ertönt: Biker B wird gekoppelt.

Bluetooth-Intercom-Kopplung muss auf dem anderen Gerät gestartet werden.

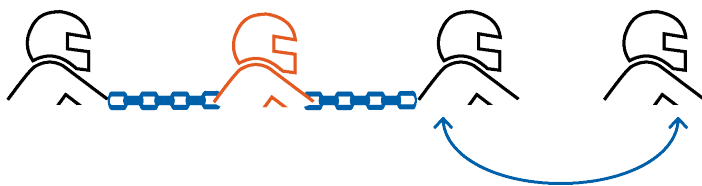

- Um einen 4. Biker hinzuzufügen, verbindet sich Biker 1 oder Biker 2 mit dem zusätzlichen Biker.




Bluetooth-Intercom-Kopplung muss auf dem zusätzlichen Gerät gestartet werden.

Nicht-Cardo Bluetooth-Intercomgruppe koppeln:

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Einheit im Bereitschaftsstatus Bluetooth Intercommodus ist (blaue LED blinkt langsam).

Wenn sich Ihre Einheit nicht im Bluetooth-Intercom-Modus befindet,  und  antippen. Nähere Informationen finden Sie unter [Zwischen Intercom-Modi umschalten](#) auf Seite 21.

- 2-Wege-Kopplung starten:

- Auf Ihrem Gerät  **5 Sekunden** lang betätigen.



Die LED blinkt rot.


- Zum Aktivieren der Cardo Gateway  antippen.





Die LED blinkt rot und blau.

Bluetooth-Intercom-Kopplung muss auf dem anderen Gerät gestartet werden.

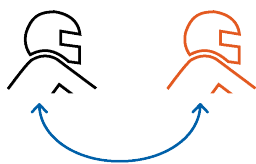
- Die Einheit bestätigt, dass die Kopplung erfolgreich war.




3. Biker hinzufügen:

-  **5 Sekunden** lang betätigen. Die LED blinkt rot.
-  2 Mal antippen. Die LED blinkt blau.




-  antippen. Die LED blinkt rot und blau.

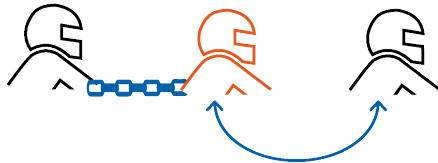


Bluetooth-Intercom-Kopplung muss auf dem anderen Gerät gestartet werden.

- Um einen 4. Biker hinzuzufügen, verbindet sich Biker 1 oder Biker 2 mit dem zusätzlichen Biker.

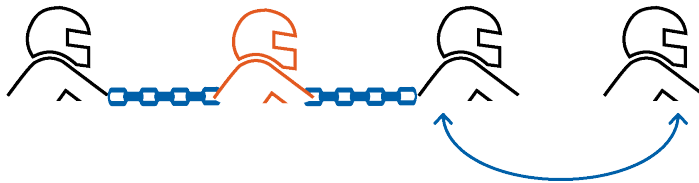

Bluetooth-Intercom-Kopplung muss auf dem anderen Gerät gestartet werden.

- Um den Kopplungsvorgang abzubrechen  2 Sekunden lang betätigen. Die LED blinkt nicht mehr.
- Falls der Kopplungsvorgang nicht innerhalb von 2 Minuten abgeschlossen ist, schaltet das Gerät automatisch wieder in den Standby-Modus um.




4.2.2 MIT BLUETOOTH-INTERCOM

4.2.2.1 BLUETOOTH-INTERCOMANRUF TÄTIGEN/BEENDEN


Kommunikation mit Biker 1 starten oder beenden:

- :  betätigen. 

Kommunikation mit Biker 2 starten oder beenden:

- :  zwei Mal betätigen. 

4-Wege Bluetooth Intercom-Konferenzgespräch starten:

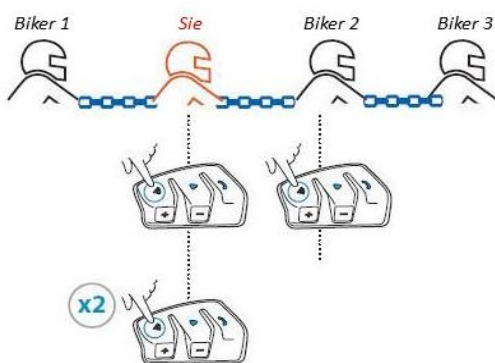

4.2.2.2 BLUETOOTH INTERCOM ANRUF EMPFANGEN




Wenn Sie ein anderes gekoppeltes Gerät über Bluetooth-Intercom anruft und im Standby-Modus, wird der Anruf unmittelbar durchgestellt.

4.2.3 BLUETOOTH-INTERCOM-KOPPLUNG ZURÜCKSETZEN

Wird die Bluetooth-Intercom-Kopplung zurückgesetzt, werden auch alle Bluetooth-Geräte-Kopplungen aufgehoben.

Bluetooth-Intercom-Kopplung aufheben:

1.  5 Sekunden lang betätigen.

2. Sobald die LED rot blinkt,  und  **2 Sekunden** lang betätigen. 
Die LED blinkt fünf Mal lila um zu bestätigen, dass die Kopplung aufgehoben wurde.



4.3 MUSIK UND RADIO TEILEN

Musik und UKW-Radio können gemeinsam mit einem Beifahrer oder einem anderen Biker gehört werden. Die Musik-Teilen-Funktion ist besonders geeignet für die Nutzung durch Biker und Beifahrer, während UKW-Radio auch für Biker zu Biker geeignet ist.


- Musik teilen ist nur im Bluetooth-Intercom-Modus möglich.
- Musik und Radio können jeweils nur mit einem Beifahrer/Biker geteilt werden.
- Ist die Funktion Musik-Teilen aktiviert, sind Bluetooth Intercom Anrufe deaktiviert.
- Ist die Funktion Radio-Teilen aktiviert, werden Bluetooth Intercom Anrufe automatisch angenommen.
- Wenn Sie zwei unterschiedliche Mobiltelefone mit Ihrem Gerät gekoppelt haben, wird die Musik über das Mobiltelefon geteilt, über das zuletzt Musik abgespielt wurde.
- Ist die Funktion UKW-Radio-Teilen aktiviert, kann entweder der Beifahrer oder der Biker den Sender wechseln und der Bluetooth Intercom Anruf wird dadurch nicht unterbrochen.
- Wenn die Funktion UKW-Radio-Teilen beendet wird, wird der Bluetooth Intercom Anruf fortgeführt und das UKW-Radio wird auf den Geräten des Beifahrers/Bikers unabhängig voneinander weiter übertragen.
- Wenn die Funktion Musik-Teilen beendet wird, wird die Musik nur auf Ihrem Gerät weiter abgespielt.

Teilen starten/beenden:

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr PACKTALK SLIM im Modus Bluetooth-Intercom ist (blaue LED blinkt langsam).


Wenn Ihr PACKTALK SLIM nicht im Bluetooth-Intercom-Modus ist, betätigen Sie  und .

2. Wiedergabe von Musik oder UKW-Radio starten.

3.  2 Sekunden lang betätigen, um Musik auf Kanal A (Standard) zu teilen.



Manuelle Auswahl des Kanals zum Teilen von Musik oder Radio:

1. Wiedergabe von Musik oder UKW-Radio starten.
2. Einen Bluetooth-Intercomanruf auf einem der Kanäle starten (A oder B).
3.  2 Sekunden lang betätigen.

Um die Teilen-Funktion zu beenden:

-  2 Sekunden lang betätigen.

4.4 ZWISCHEN INTERCOM-MODI UMSCHALTEN

Ihr PACKTALK SLIM funktioniert jeweils nur in einem Intercom-Modus.

Die LED-Farbe verweist auf den aktuellen Intercom-Modus:

- Im DMC-Intercom-Modus blinkt die LED ungefähr alle 4 Sekunden grün.
- Im Bluetooth-Intercom-Modus blinkt die LED ungefähr alle 4 Sekunden blau.

Zwischen Intercom-Modi umschalten:

- Auf Ihrem Gerät  und  betätigen. 

Die LED-Farbe ändert sich und eine Sprachansage verweist auf den aktuellen Intercom-Modus.

5. FEHLERBEHEBUNG

5.1 NEUSTART

Wenn Ihr PACKTALK SLIM nicht mehr reagiert, das Gerät auf eine der folgenden Arten zurücksetzen:



- Das Gerät ausschalten und wieder einschalten (siehe [Erste Schritte](#) auf Seite 5).
- Mit dem mitgelieferten USB-Kabel das Gerät 30 Sekunden lang an den Rechner oder das Stromnetz anschließen.

5.2 KOPPLUNG ZURÜCKSETZEN

Diese Option löscht alle gekoppelten Einheiten und Geräte.

Kopplung zurücksetzen:

1. Stellen Sie sicher, dass Ihre Einheit im Bereitschaftsstatus Bluetooth Intercommodus ist (blaue LED blinkt langsam).

Wenn sich Ihre Einheit nicht im Bluetooth-Intercom-Modus befindet,  und  antippen. Nähere Informationen finden Sie unter [Zwischen Intercom-Modi umschalten](#) auf Seite 21.

2. Im Standby-Modus  **5 Sekunden** lang betätigen.



3. Sobald die LED rot blinkt,  und  **2 Sekunden** lang betätigen. Die LED blinkt fünf Mal lila um zu bestätigen, dass die Kopplung aufgehoben wurde.




5.3 AUF WERKSEINSTELLUNGEN ZURÜCKSETZEN

Diese Option löscht alle gekoppelten Einheiten, Geräte und alle Konfigurationseinstellungen.

Zurücksetzen auf die werkseitigen Einstellungen über das Gerät:

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr PACKTALK SLIM im Standby-Modus ist (siehe [PACKTALK SLIM LED Anweisungen](#) auf Seite 28).

2.  +  +  gleichzeitig **5 Sekunden** lang betätigen.



5.4 HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Weitere Antworten auf häufige Probleme finden Sie unter www.cardosystems.com/faqs.

6. GERÄTE-PERSONALISIERUNG

Nutzen Sie Ihren PACKTALK SLIM optimal, indem Sie die Einstellungen ändern und Ihr Gerät Ihren persönlichen Präferenzen entsprechend mit einer der nachfolgenden Methoden anpassen:

- Cardo Mobile-App auf iOS oder Android-Geräten.
- Cardo Community auf Windows / Mac - Mindestanforderungen - Windows® 7 / Mac OS X 10.8
- Gerätetasten.

Cardo empfiehlt die benutzerdefinierten Einstellungen vor einer Tour vorzunehmen. Sie können jede dieser Einstellungen anpassen, nachdem Sie diese unter Straßenbedingungen getestet haben.

Objekt	Standardwert	Beschreibung	Cardo Mobile-App (iOS/Android)	Cardo Community
AGC-Empfindlichkeit (Aus/Niedrig/Mittel/Hoch)	Mittelstark	Die AGC-Technologie sorgt für automatische Lautstärkenanpassung gemäß Umgebungsgeräuschen und Fahrgeschwindigkeit. Wenn die Einstellung zum Beispiel auf Niedrig ist, führen lautere Umgebungsgeräusche dazu, dass beim Erhöhen der Lautstärke gleich auf einer höheren Lautstärkenstufe eingesetzt wird.	✓	✓
Audio-Priorität (A2DP/Bluetooth Intercom)	Bluetooth Intercom	Priorität der Audioquellenwiedergabe über Lautsprecher. Entweder wird die Musikwiedergabe durch einen Intercom Anruf unterbrochen oder umgekehrt.	✓	✓
Hintergrundaudio-Lautstärke	N/V	Richtet die Hintergrundlautstärke ein, wenn paralleles Audio-Streaming an ist (siehe Paralleles Audio-Streaming im Bluetooth-Modus (aktivieren/deaktivieren) unten).	✓	✗
Bluetooth-freundlicher Name	PACKTALK SLIM	Richtet den Namen ein, der während der Kopplung und auf der Cardo-App angezeigt wird.	✓	✓
Beifahrer-/Bikergruppe erstellen, beitreten oder diese verlassen	Leer	DMC-Intercomgruppen. Nähere Informationen finden Sie unter DMC-Intercomgruppen einrichten auf Seite 13.	✓	✗
Neueste Firmware-Aktualisierung herunterladen	N/V	Halten Sie das Gerät immer auf dem neuesten Stand, indem Sie die Software-Updates herunterladen, wenn eine neue Version verfügbar ist.	✗	✓
UKW-Band	Basierend auf Ihrer Region	Wenn Sie sich in Japan aufhalten, Japan wählen. Andernfalls Weltweit wählen.	✓	✓
Intercom-Modus (DMC/Bluetooth)	DMC-Intercom	DMC-Intercom und Bluetooth-Intercom.	✓	✗
Sprache	Basierend auf Ihrer Region	Sprache für Sprachansagen und Sprachmenüs (siehe "Akustische Statusansagen" unten).	✓	✓
Mobiltelefon-Priorität	Mobiltelefon 1	Wenn Sie zwei unterschiedliche Mobiltelefone mit Ihrem Gerät gekoppelt haben, müssen Sie eines davon als Standardgerät für ausgehende Anrufe wählen.	✓	✗

Objekt	Standardwert	Beschreibung	Cardo Mobile-App (iOS/Android)	Cardo Community
Paralleles Audio-Streaming im Bluetooth-Modus (aktivieren/deaktivieren)	Deaktivieren	Sie können zwei Audioquellen gleichzeitig hören. Hören Sie z. B. GPS, während Sie Musik hören. Hinweis: Bei manchen iOS-Geräten funktioniert paralleles Audio-Streaming (z. B. Musikplayer oder GPS-Navigation) aufgrund von Einschränkungen des verbundenen Geräts möglicherweise nicht richtig).	✓	✓
RDS (aktivieren/deaktivieren)	Deaktivieren	RDS (Radio Data System) ermöglicht bei schwächer werdenden Signalen des aktuellen UKW-Senders, das automatische Umschalten auf stärkere Senderfrequenzen.	✓	✓
Kurzwahlnummern einrichten	Leer	Automatischer Anruf vorprogrammierter Telefonnummern.	✓	✓
6 vorprogrammierte UKW-Sender speichern	107,5	UKW-Sender voreinstellen.	✓	✓
Akustische Statusansagen (Aktivieren/Deaktivieren)	Aktivieren	Sprachansagen informieren Sie darüber mit wem oder mit welchem Gerät Sie verbunden sind.	✓	✓
Sprachsteuerung aktivieren	Aktivieren	Sprachbefehl-Funktion (durch lautes Aussprechen eines Wortes oder einer Wortfolge) zur Aktivierung bestimmter Funktionen für einen freihändigen Betrieb.	✓	✓
Empfindlichkeit der Sprachsteuerung	Mittelstark	Mikrofon-Empfindlichkeit für Sprachbefehl-Funktion.	✓	✓

Die Leistung von AGC und Sprachsteuerung hängt von den Umweltbedingungen ab, darunter Fahrgeschwindigkeit, Art des Helms und Umgebungsgläusche. Um die Leistung zu verbessern, verringern Sie den Windeinfluss auf das Mikrofon, indem Sie den Helmschirm schließen und den großen Mikrofonaufsatz verwenden.

6.1 MOBILTELEFON ALS STANDARDGERÄT FESTLEGEN

Wenn Sie zwei unterschiedliche Mobiltelefone mit Ihrem Gerät gekoppelt haben, müssen Sie eines davon als Standardgerät für ausgehende Anrufe wählen.

Wenn Sie kein Standard-Telefon festlegen, wird automatisch das Telefon, das als erstes mit Ihrer Einheit gekoppelt wird, als Standard-Telefon festgelegt.

Standardtelefon einrichten:

-  während eines Anrufs **5 Sekunden** lang betätigen. 

6.2 PARALLELES AUDIO-STREAMING

Mit parallelem Audio-Streaming können Sie einen Anruf oder Bluetooth Intercom Anruf führen, andere Audioquellen hören wie Musik oder UKW-Radio und gleichzeitig die GPS-Anweisungen hören.

Bei manchen iOS-Geräten funktioniert paralleles Audio-Streaming (z. B. Musikplayer oder GPS-Navigation) aufgrund von Einschränkungen des verbundenen Geräts möglicherweise nicht richtig.

PACKTALK SLIM setzt die verschiedenen Audioquellen entweder in den Vordergrund (Lautstärke bleibt unverändert) oder in den Hintergrund (Lautstärke wird reduziert) wie in der nachfolgenden Tabelle beschrieben:

Mobiltelefon 1/2	GPS	Intercom 1	Intercom 2	Musik	UKW-Radio
Vordergrund	Vordergrund				
Vordergrund ¹		Vordergrund ¹			
	Vordergrund	Vordergrund			
	Vordergrund			Hintergrund	
	Vordergrund				Hintergrund
		Vordergrund		Hintergrund	
		Vordergrund			Hintergrund
		Vordergrund ^{2,3}	Vordergrund ^{2,3}		Hintergrund
				Vordergrund ⁴	
					Vordergrund ⁵

¹Wenn Sie einen Intercom Anruf zu einem Telefongespräch hinzufügen, um ein Konferenzgespräch herzustellen, ist die Lautstärke für beide Audioquellen gleich.

²Wenn Sie gleichzeitig zwei Intercom Anrufe tätigen und ein Intercom-Konferenzgespräch herstellen, ist die Lautstärke für beide Audioquellen gleich.

³Wenn Sie gleichzeitig zwei Intercom Anrufe tätigen und ein Intercom-Konferenzgespräch herstellen, können Sie Anweisungen des Mobiltelefons und GPS-Anweisungen nicht hören.

⁴Wenn Sie nur Musik hören, wird die Lautstärke der Musik nicht reduziert.

⁵Wenn Sie nur UKW-Radio hören, wird die Lautstärke des Radios nicht reduziert.

In manchen Fällen funktioniert paralleles Audio-Streaming aufgrund von Einschränkungen des verbundenen Geräts möglicherweise nicht richtig (Musikplayer oder GPS-Navigationsgerät). Nähere Informationen finden Sie unter [HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN](#) auf Seite 23.

Cardo empfiehlt, dass während eines 3-Wege oder 4-Wege Bluetooth Intercom-Konferenzgesprächs der Biker, der nur mit einem Intercom Anruf verbunden ist, Anweisungen des Mobiltelefons und GPS-Anweisungen entgegen nimmt.

Die Musik-Teilen-Funktion kann nicht für Sprachnachrichten mit Bikern während parallelem Audio-Streaming verwendet werden.

Während eines laufenden DMC-Intercom Anrufs kann Musik im Hintergrund wiedergegeben werden.

Paralleles Audio-Streaming kann über die Cardo-App oder die Cardo Community konfiguriert werden.

6.3 AUDIOQUELLEN-PRIORISIERUNG

Wenn paralleles Audio-Streaming deaktiviert ist, bestimmt PACKTALK SLIM auf Grundlage der nachfolgenden Audioquellen-Priorisierung, welche Audioquelle auf dem Lautsprecher aktiviert wird.

Priorität	Audioquelle
Höhere Priorität ↑ Niedrigere Priorität	Mobiltelefon, Anweisungen GPS-Gerät ¹ Intercom (Click-to-Link/DMC und Bluetooth-Modi) oder Musik ² Musik oder Intercom (Click-to-Link/DMC und Bluetooth-Modi) ³ UKW-Radio

¹ Telefongespräche und GPS schalten DMC-Intercom vorübergehend stumm, aber Gruppenmitglieder bleiben weiterhin Teil der DMC-Intercomgruppe.

² Wenn die Audio-Priorität auf Intercom gesetzt ist, können die Navigations-App und SMS-Nachrichten während eines laufenden Intercom Anrufs nicht über das Mobiltelefon gehört werden.

³ Wenn die Audio-Priorität auf A2DP (Musik) gesetzt ist, wird Intercom bei laufender Musikwiedergabe (über A2DP) deaktiviert. Ein Biker, der Sie über Intercom anruft, hört einen Ton der darauf hinweist, dass Sie nicht verfügbar sind.

Alle Intercom-Modi haben die gleiche Priorität. Laufende Intercomgespräche werden von einem anderen Intercom Anruf nicht unterbrochen.

Wenn Sie zwei unterschiedliche Mobiltelefone mit Ihrem Gerät gekoppelt haben, (siehe [Mobiltelefon als Standardgerät festlegen](#) auf Seite 25) wird die Musik über das Mobiltelefon geteilt, über das zuletzt Musik abgespielt wurde.

ANHANG A. PACKTALK SLIM LED ANWEISUNGEN

PACKTALK SLIM kann in verschiedenen Modi betrieben werden. Jeder Modus besteht aus einer Gruppe von Funktionen, die Ihnen zur Verfügung stehen. Bei der Musikwiedergabe ist PACKTALK SLIM beispielsweise im Musikwiedergabemodus und es stehen Funktionen zur Verfügung, die mit der Wiedergabe von Musik in Zusammenhang stehen wie zum nächsten oder vorherigen Track zu springen.

Als "Ereignis" gilt, wenn Sie eine Funktion betätigen und PACKTALK SLIM darauf reagiert. Wenn Sie zum Beispiel die Musikwiedergabe starten, handelt es sich um ein Ereignis.

Der aktuelle Modus von PACKTALK SLIM wird auf den LEDs des Geräts angezeigt. Auf Ihrem Gerät hören Sie Sprachansagen für Modusänderungen und Ereignisse.

Die nachfolgende Tabelle beschreibt LED-Anzeigen für Modi und Ereignisse basierend auf dem aktuellen Akkuladestand.

LED	Blinkt	Akkuladestand	Modus oder Ereignis
Blau	2 Sekunden lang	Normal	<ul style="list-style-type: none"> Biker B verbunden Sprachsteuerung aktivieren
Blau	Schnell (drei Mal)	Normal Niedriger Akkustand Wird geladen	<ul style="list-style-type: none"> Strom an
Blau	Schnell (wiederholt)	Normal Niedriger Akkustand Wird geladen	<ul style="list-style-type: none"> Intercom Biker B koppeln
Blau	Langsam (wiederholt alle 3 Sekunden)	Normal	<ul style="list-style-type: none"> Standby
Blau	2 Mal langsam (wiederholt alle 3 Sekunden)	Normal	<ul style="list-style-type: none"> Eingehender/Ausgehender Anruf (Intercom oder mobil) Audio aktiv (Intercom, UKW, A2DP, GPS)
Grün	2 Mal schnell (wiederholt alle 1 Sekunden)	Normal oder Niedriger Akkustand	<ul style="list-style-type: none"> Aktiver DMC-Intercom Anruf
Grün	Schnell (wiederholt)	Normal oder Niedriger Akkustand	<ul style="list-style-type: none"> Kopplung von DMC-Intercom
Lila	2 Sekunden lang	Normal Niedriger Akkustand Wird geladen	<ul style="list-style-type: none"> Kopplung mit Mobiltelefon erfolgreich Mobiltelefon verbunden
Lila	Langsam (5 Mal)	Normal Niedriger Akkustand	<ul style="list-style-type: none"> Kopplung zurücksetzen
Lila/Rot	2 Mal langsam lila, dann rot	Laden	<ul style="list-style-type: none"> Eingehender/Ausgehender Anruf (Intercom oder mobil) Audio aktiv (Intercom, UKW, A2DP, GPS)
Lila/Rot	Langsam lila und rot (wiederholt)	Laden	<ul style="list-style-type: none"> Standby
Rot	2 Mal langsam (wiederholt alle 3 Sekunden)	Niedriger Akkustand	<ul style="list-style-type: none"> Eingehender/Ausgehender Anruf (Intercom oder mobil) Audio aktiv (Intercom, UKW, A2DP, GPS)

LED	Blinkt	Akkuladestand	Modus oder Ereignis
Rot	2 Sekunden lang	Normal oder Niedriger Akkustand	<ul style="list-style-type: none"> DMC-Intercom Kopplung fehlgeschlagen
Rot	Schnell (wiederholt alle 3 Sekunden)	Niedriger Akkustand	<ul style="list-style-type: none"> Standby DMC-Intercom
Rot	Schnell (wiederholt alle 3 Sekunden)	Niedriger Akkustand	<ul style="list-style-type: none"> Standby
Rot	Schnell (wiederholt)	Normal Niedriger Akkustand Wird geladen	<ul style="list-style-type: none"> Intercom Biker A koppeln
Rot	Schnell (3 Mal)	Normal Niedriger Akkustand Wird geladen	<ul style="list-style-type: none"> Strom aus
Rot	2 Sekunden lang	Normal Niedriger Akkustand Wird geladen	<ul style="list-style-type: none"> Biker A verbunden Sprachsteuerung deaktivieren
Rot	Durchgehend	Laden	<ul style="list-style-type: none"> Aus
Rot/Blau	Abwechselnd schnell	Normal Niedriger Akkustand Laden	<ul style="list-style-type: none"> Mobiltelefon 1 wird gekoppelt
Rot/Blau	Abwechselnd langsam	Normal Niedriger Akkustand	<ul style="list-style-type: none"> GPS 1 wird gekoppelt
Rot/Grün	Abwechselnd schnell	Normal Niedriger Akkustand Laden	<ul style="list-style-type: none"> Mobiltelefon 2 wird gekoppelt
Rot/Grün	Abwechselnd langsam	Normal, Niedriger Akkustand	<ul style="list-style-type: none"> GPS 2 wird gekoppelt
Gelb	2 Sekunden lang	Normal Niedriger Akkustand Laden	<ul style="list-style-type: none"> Versuchter Intercom Anruf ohne verbundenes Mikro oder Audio-Kit. DMC-Intercom Kopplung erfolgreich

7. GLOSSAR

Begriff/Abkürzung	Beschreibung
A2DP	Advanced Audio Distribution Profile (für Musik). Ein Protokoll für die Musikwiedergabe über Bluetooth.
AGC-Empfindlichkeit	Die AGC-Technologie (Automatic Gain Control) sorgt für automatische Lautstärkenanpassung gemäß Umgebungsgeräuschen und Fahrgeschwindigkeit.
Gerät	Mobiltelefon, GPS-Gerät oder Musikplayer.
DMC	Dynamic Mesh-Kommunikation.
IC	Intercom.
Intercom-Modus (DMC/Bluetooth)	DMC-Intercom oder Bluetooth-Intercom.
Sprache	Sprache für Sprachansagen und Sprachbefehle .
Einheit	Bluetooth-Kommunikationssystem von Cardo oder Drittherstellern
Sprachsteuerung	Sprachbefehl-Funktion (durch Aussprechen eines Wortes oder einer Wortfolge) zur Aktivierung bestimmter Funktionen für einen freihändigen Betrieb.
Empfindlichkeit der Sprachsteuerung	Passt die Empfindlichkeit des Mikrofons während des Fahrens für Sprachbefehle an.

8. KUNDENDIENST

Weitere Informationen auf:

🌐 www.cardosystems.com

✉ support@cardosystems.com

☎ USA und Kanada: 1-800-488-0363 / International: +49 89 450 36819

Zur Vermeidung von möglichen Problemen und um die Wartungs- und Garantieleistungen zu erhalten, empfehlen wir nur Produkte von autorisierten Cardo-Händlern zu kaufen.

Ihr lokaler Händler ist immer die beste Wahl. Nicht autorisierte Online-Händler und Online-Auktionsseiten wie eBay sind keine autorisierten Cardo-Händler. Der Kauf von Produkten von solchen Webseiten erfolgt auf eigenes Risiko. Cardo ist immer bestrebt Produkte von hoher Qualität und einen außergewöhnlichen Kundendienst zu bieten. Die von uns ausgewählten Händler teilen unsere Philosophie. Der Kauf von nicht autorisierten Händlern vom Schwarzmarkt ist kontraproduktiv und wirkt sich negativ auf Online-Kunden aus, die möglicherweise gebrauchte, gefälschte oder defekte Produkte oder Geräte ohne Garantieleistung erhalten. Schützen Sie Ihre Investition und kaufen Sie Cardo- und scala rider®-Produkte nur von autorisierten Händlern.

© 2018 Cardo Systems

Alle Rechte vorbehalten. Cardo, das Cardo-Logo und andere Cardo-Marken sind Eigentum von Cardo und möglicherweise eingetragene Marken. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Besitzer. Cardo Systems übernimmt keine Verantwortung für eventuelle Fehler in diesem Dokument. Änderungen der hier genannten Informationen ohne Vorankündigung vorbehalten.

Das Gewicht des Geräts beträgt 76 g (2,7 oz).