




# Manuale di installazione

## SMART BRAKE MODULE

Compatibile con tutti i tipi di moto con voltaggio delle lampadine di 12 V o 6 V. Compatibile anche con luci dei freni LED, alogene o HID. Con il Modulo Smart Brake installato, la luce del freno si accenderà anche durante l'utilizzo del freno motore. Il modulo si auto-calibra dopo ogni accensione del motore. Al termine della procedura di calibrazione del modulo, la luce del freno lampeggia brevemente.

1. Individuare i fili elencati nella figura nel punto in cui si sostituisce la lampadina del fanale posteriore
2. Seguire i fili e individuare una posizione adatta per l'installazione dell'unità Smart Brake
3. Fissare le linguette di connessione al cablaggio della moto, secondo quanto indicato nella figura
4. Collegare i cavi del Modulo Smart Brake alle linguette di connessione
5. Selezionare l'opzione preferita: Decelerazione indicata da luce lampeggiante o sempre accesa
6. Fissare saldamente l'unità Smart Brake al telaio della moto
7. Accendere il motore e buon viaggio

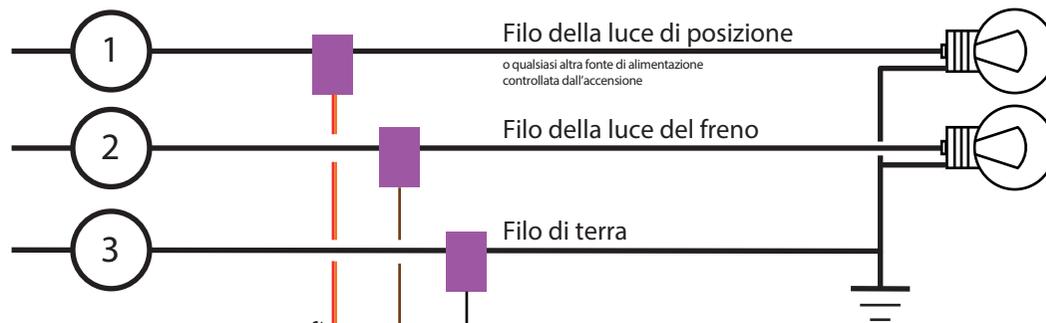

Filo di alimentazione  
Filo di segnale  
Filo di terra

Fissare il modulo al telaio della moto:

- > La freccia deve essere rivolta in direzione di marcia
- Il modulo deve essere installato in posizione perfettamente orizzontale per garantire il massimo dell'accuratezza
- Logo rivolto verso l'alto o verso il basso (vedere le modalità di funzionamento)
- Utilizzare le fascette per fissare il modulo al telaio
- > Evitare di fissare il modulo vicino a fonti di calore
- >

Come selezionare la modalità di funzionamento:

Luce del freno sempre accesa  
Logo rivolto verso l'alto



Luce del freno lampeggiante  
Logo rivolto verso il basso



ST2 SMART BRAKE MODULE			Yamaha	Honda	Kawasaki	Suzuki	Triumph	BMW	Aprilia	Moto Guzzi	
Alimentazione	Rosso/Arancione	Alla moto	1	Blu	Marrone/Bianco	Rosso	Marrone	Giallo/Rosso	Grigio/Rosso	Giallo/Rosso	Giallo/Verde
Segnale	Marrone		2	Giallo	Verde/Rosso	Grigio Verde Blu	Bianco/Nero	Verde/Viola Verde Blu	Grigio/Nero	Giallo/Verde Grigio	Verde/Giallo Verde/Bianco
Terra	Nero		3	Nero	Verde	Nero/Giallo	Nero/Bianco	Nero	Marrone	Blu Nero	Blu Nero

**IMPORTANTE!** I colori elencati nella tabella qui sopra sono solo a titolo informativo e potrebbero non corrispondere ai colori della vostra moto. Si prega di verificare i colori corretti nel manuale di assistenza/riparazione prima di iniziare l'installazione.

### Esclusione di responsabilità

Nella misura massima consentita dalle leggi in vigore, né Moyalysse d.o.o. né i suoi fornitori, subfornitori, affiliati, funzionari, direttori, dipendenti, distributori o agenti sono responsabili nei confronti del cliente o di terzi per qualsiasi danno accidentale, compresi lesioni personali o altri danni, sia diretti, speciali, incidentali, indiretti o consequenziali derivanti da o in relazione a:

- > Malfunzionamento del Modulo Smart Brake a causa di calibrazione errata del sistema e/o utilizzo non conforme a quanto indicato nel manuale utente del Modulo Smart Brake.
- > Danni causati alla moto da installazione impropria e/o uso improprio del Modulo Smart Brake.
- > Malfunzionamento della luce del freno dovuto a installazione o calibrazione impropria.
- > Il Modulo Smart Brake non indica la decelerazione sulla luce del freno quando viene utilizzato il freno motore, oppure indica una decelerazione anche se non si sta utilizzando il freno motore.

Il Modulo Smart Brake è un dispositivo che consente ai motociclisti di segnalare l'utilizzo del freno motore o una riduzione di velocità. Il Modulo Smart Brake rileva le decelerazioni e accende la luce del freno quando queste si verificano. In virtù dei vari stili di guida e tipi di moto, Moyalysse d.o.o. non si assume alcuna responsabilità se il Modulo Smart Brake non rileva la decelerazione e di conseguenza non viene accesa la luce del freno. Il corretto utilizzo della luce del freno è responsabilità del motociclista e il Modulo Smart Brake è inteso solo come un ausilio per indicare una decelerazione.

### Installazione o utilizzo impropri del Modulo Smart Brake

Il Modulo Smart Brake deve essere installato conformemente alle indicazioni fornite nel manuale di installazione di Moyalysse. Se non si è sicuri relativamente a qualsiasi parte del manuale di installazione o/e dello schema elettrico della propria moto, si prega di consultare Moyalysse d.o.o. all'indirizzo support@safer-turn.com

### Garanzia

La garanzia limitata si applica ai prodotti, e solo ai prodotti, acquistati da Moyalysse d.o.o. (i "Prodotti"). La Garanzia limitata copre qualsiasi difetto materiale o di lavorazione in condizioni di uso normali durante il Periodo di garanzia. Durante il Periodo di garanzia, Moyalysse d.o.o. riparerà o sostituirà, senza alcun costo aggiuntivo, prodotti o parti di un prodotto che risultino essere difettosi a causa di materiale o lavorazione impropri, durante il normale utilizzo e manutenzione. Moyalysse d.o.o. o riparerà il prodotto senza alcun costo, utilizzando parti di ricambio nuove o ricondizionate. Il Periodo di Garanzia sui Prodotti acquistati da Moyalysse d.o.o. è di 730 giorni dalla data di spedizione del prodotto.

La sostituzione di un Prodotto o di una parte presuppone la garanzia residua del prodotto originale o di 180 giorni dalla data della sostituzione o riparazione, a seconda di quale sia più lungo. La Garanzia limitata non copre problemi causati da: condizioni, malfunzionamenti o danni non dovuti a difetti materiali o di lavorazione. Per ottenere assistenza in garanzia, è necessario contattare prima il nostro Servizio assistenza all'indirizzo support@safer-turn.com per determinare il problema e trovare la soluzione più appropriata.